

NÁVOD K OBSLUZE

Pojízdný hydraulický zvedák 2,5 t nízkoprofilový

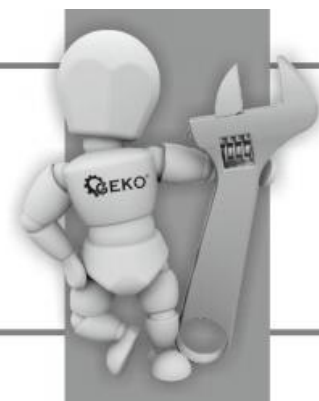
Typ: G02030



Vyrobeno pro
F. H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze.
Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění
všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.





ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

**Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.**

Technické údaje

Nosnost: 2,5 t

Min. výška: 80 mm

Výška zdvihu: 365 mm

Součástí balení je plastový kufr

Gumová podložka není součástí balení

UPOZORNĚNÍ: Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Přečtěte si všechny pokyny, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Obsluhující osoba se musí seznámit s následujícím návodem k obsluze a bezpečnostními pravidly.

UPOZORNĚNÍ



- **Nikdy** nestůjte pod zvednutým vozidlem.
- **Vždy** zajistěte zvednuté vozidlo pomocí dílenských podpěr.
- Zablokujte nezvedané kola z obou stran.
- **Nikdy** nepoužívejte tento zvedák ke zvedání, vyrovnávání nebo stabilizaci karavanů a jiných stavebních konstrukcí.
- Vždy pracujte pouze odpočínutý a střízlivý. Nikdy nepracujte pod vlivem omamných látek.
- Před zahájením práce se seznámte s obsahem návodu k obsluze. Seznamte se s hrozbami a varováním, které jsou v něm obsaženy.

Prohlášení týkající se bezpečnosti:

Nedodržení bezpečnostních pravidel může způsobit zranění nebo smrt. Zvedák smí obsluhovat pouze osoby, které si pečlivě přečetly následující návod. Je třeba maximálně dodržovat varování obsažené v tomto návodu. V tomto návodu nejsou popsány všechny situace, které mohou při obsluze zvedáku nastat, proto je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, abyste předešli riziku zranění.

Bezpečnostní pokyny:

U zvedáku nesmí být překročeno povolené zatížení.

Zvedák slouží výhradně ke zvedání.

Zvedák používejte pouze na tvrdém a rovném povrchu.

Vozidlo musí být zajištěno ruční brzdou a kola zablokována nebo zaklíněná.

Před zahájením opravy vozidla je třeba použít odpovídající zajištění za účelem podepření vozidla (např. podpěry).

Před zvednutím jakéhokoliv vozidla se ujistěte, že je zvedák v dobrém technickém stavu.

Vždy podepřete náklad prostřední částí sedla zvedáku (obrázek 2).

Bezpečnostní ventil je nastavený výrobcem a není vyžadováno jeho další seřízení.

Před použitím:

Otevřete uvolňovací ventil (1), zasuňte páku (2) do držáku (3) a provedte cca 5 plných pohybů nahoru a dolů, aby hydraulický olej naplnil zvedák.

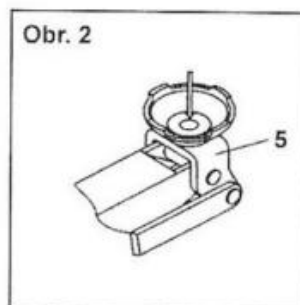
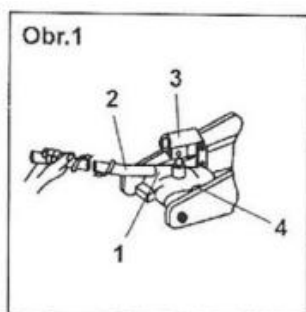
Zvedání:

1. Pomocí páky zvedáku dotáhněte uvolňovací ventil (1) ve směru hodinových ručiček.
2. Umístěte zvedák pod vozidlem na příslušném místě (viz návod k obsluze vozidla).
3. Zasuňte páku zvedáku do ramena a jejím pohybem nahoru a dolů zvedněte vozidlo na požadovanou výšku.

Spouštění:







Upozornění! Vozidlo spouštějte pomalu! Pomalu otáčejte uvolňovacím ventilem!

1. Vyjměte páku z ramene a povolte uvolňovací ventil (povolujte pomalu otáčením proti směru hodinových ručiček).
2. Neotevírejte uvolňovací ventil více než o jednu otáčku.
3. Po úplném spuštění vozidla vysuňte zvedák.



Odvzdušnění hydraulického systému:

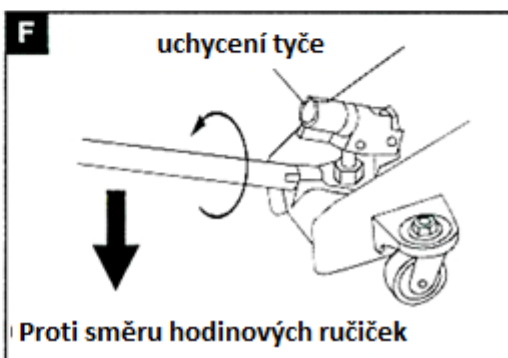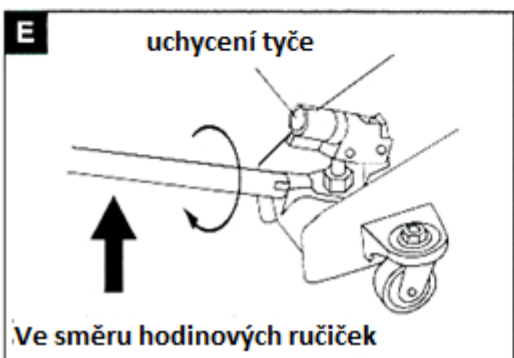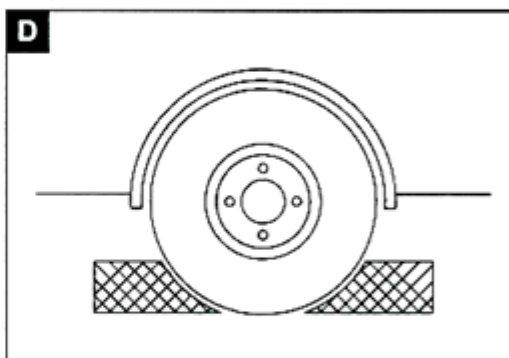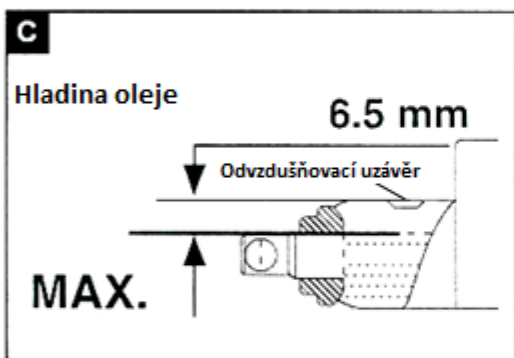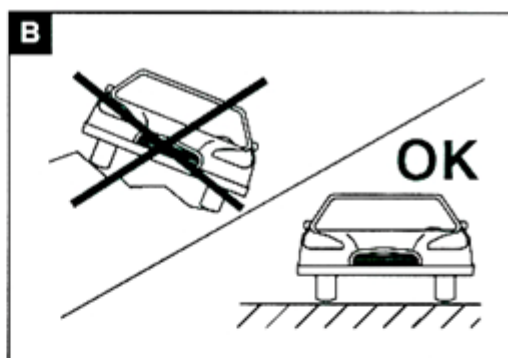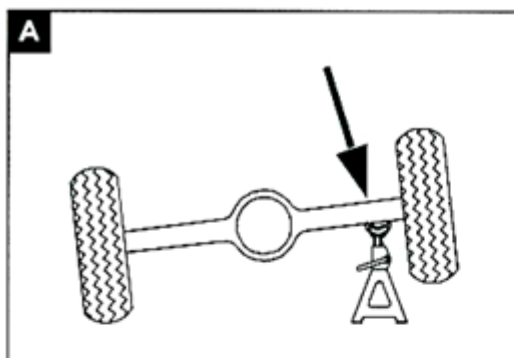1. Otevřete uvolňovací ventil (obrázek F).
2. Sejměte uzávěr (obrázek C).
3. V případě potřeby doplňte hladinu oleje.
4. Nasadte uzávěr.
5. Zavřete uvolňovací ventil.
6. Zvedněte zvedák do maximální polohy.
7. Spusťte zvedák otevřením uvolňovacího ventilu.
8. Jemně pootevřete uzávěr, abyste uvolnili vzduch.
9. V případě potřeby zopakujte celý postup, dokud není ze systému odstraněn veškerý vzduch.

Pomocné obrázky:


Údržba:

V pravidelných časových intervalech provádějte mazání spojovacích prvků.

Pokud zvedák není používán, nastavte píst do spodní polohy. Vyhýbejte se vlhkosti.

Řešení problémů:

Zvedák se zvedá pod nákladem	Zvedák padá pod nákladem	Zvedák nezvedá náklad	Zvedák nedrží náklad	Zvedák se nezvedá do plné výšky	Pumpa zvedáku se pod nákladem odráží	Zvedák se nespouští po zvednutí nákladu	
		X		X	X		Ve zvedáku může chybět olej. Odšroubujte plnicí zátku (4) a dolijte hydraulický olej.
		X		X		X	Odstraňte plnicí zátku (4), aby mohl uniknout vzduch.
		X		X	X		Zvedák může být zavzdušněný. Otevřete uvolňovací ventil (1) o jednu celou otáčku. Zvedněte zadní velká kolečka do svislé polohy zvedáku. Silně pumpujte pákou. Zavřete uvolňovací ventil.
X	X	X	X				Ventily mohou zůstat pootevřené. Spusťte zvedací rameno (5). Zavřete uvolňovací ventil (1). Postavte se jednou nohou na přední malé kolečko a zvedněte rameno zvedáku na doraz. Otevřete uvolňovací ventil a spusťte zvedací rameno do původní polohy. Zvedák by měl správně fungovat.
						X	Vratná pružina držáku může být prasklá nebo uvolněná. Vyměňte vratnou pružinou. Očistěte a namažte všechny pohyblivé prvky mechanismu ramene zvedáku.



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 20

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F. H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Pojízdný hydraulický zvedák 2,5 t nízkoprofil Typ: G02030

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:
2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních
a o změně směrnice 95/16/ES

a norem EN 1494:2000+A1:2008, EN ISO 12100:2010
je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení
typu ES č. IT1018BC03041804 ze dne 3. 4. 2018
vydaného společností ISET Srl Unipersonale

Via Donatori del Sangue, 9, 46024 - Moglia (MN), Země: Itálie

Telefon: +39 0376 598963, Fax: +39 0376 598963

E-mail: iset@iset-italia.com, Web: www.iset-italia.com

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 0865

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek
změněn nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za přípravu a uchování technické dokumentace odpovídá:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 28. 5. 2020

Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.