


NÁVOD K OBSLUZE
Odsávačka oleje 80l
Typ: G02120, Model: FF-6297



Vyrobeno pro
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



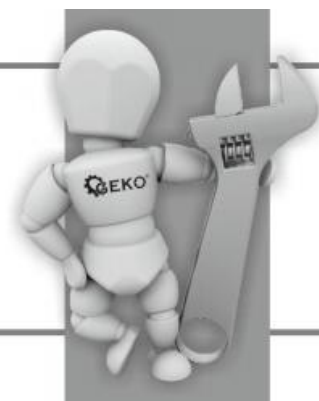

UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

POZOR! Před zahájením používání odsávačky je potřeba se seznámit s návodem k obsluze a bezpečnostními pravidly v něm obsaženými. Zařízení používejte vždy v souladu s určeným účelem a v souladu s bezpečnostními pravidly obsaženými v návodu.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- zařízení bylo smontováno a zajištěno odborníky proti závadám před tím, než opustilo továrnu, je zakázáno zařízení rozmontovat a upravovat.
- zařízení používejte mimo dosah zdrojů tepla a vysokého tlaku a mimo místa, kde může dojít k výbuchu nebo vznícení.



- pokud zjistíte jakýkoli únik z hadice nebo jiných částí, okamžitě odpojte zdroj vzduchu a zařízení zkontrolujte.
- tlak vzduchu by měl být přesně takový, jaký je uvedený v technických údajích - což umožní správné fungování zařízení
- teplota oleje by měla být 40-60 stupňů
- během práce používejte brýle a ochranné rukavice




- Zařízení nepoužívejte pro odsávání hořlavých, žíravých látek, látek obsahujících alkohol a uvolňující toxické a škodlivé výpary.
- Neprovádějte svařovací práce.
- Zařízení používejte pouze k určenému účelu.
- Pod hrozbou ztráty záruky neprovádějte opravy a vylepšení zařízení vlastními silami.
- Používejte originální náhradní díly nebo jejich ekvivalenty.
- před ukončením práce - slijte olej ze sběrné vany do hlavní nádrže
- když je sběrná vana prázdná, otočte kulový ventil, který se nachází pod trubku, v opačném případě, pokud bude kulový ventil otevřen, tlak se dostane do nádoby a způsobí její poškození.
- po ukončení práce - uvolněte tlak v zařízení, vyčistěte sběrnou vanu a umístěte na bezpečné místo.
- V případě zjištění nesprávného provozu zařízení okamžitě přerušete práci. Kontaktujte servis.

ZPŮSOB OBSLUHY


ODSÁVÁNÍ OLEJE S VAKUOVOU PUMPOU

- 1) Odstraňte tlak vzduchu z nádrže 11 otevřením ventilu 6
- 2) Uzavřete kulové ventily 6, 10, 14, 15, 2
- 3) Otevřete ventil 10, připojte hadici stlačeného vzduchu ke konektoru 9A
- 4) Přiveďte vzduch s tlakem cca 8 - 9 barů
- 5) Po dosažení tlaku cca 0,9 bar, určeného na manometru 8, uzavřete ventil 10, odpojte hadici vzduchu z konektoru 9A
- 6) Připojte jednu sací sondu ke konektoru 15A, ponořte sondu 16A do kontrolního otvoru pro hladinu motorového oleje, otevřete ventil 15, olej bude odsáván do nádrže 11
- 7) Po ukončení odsávání zavřete ventil 15

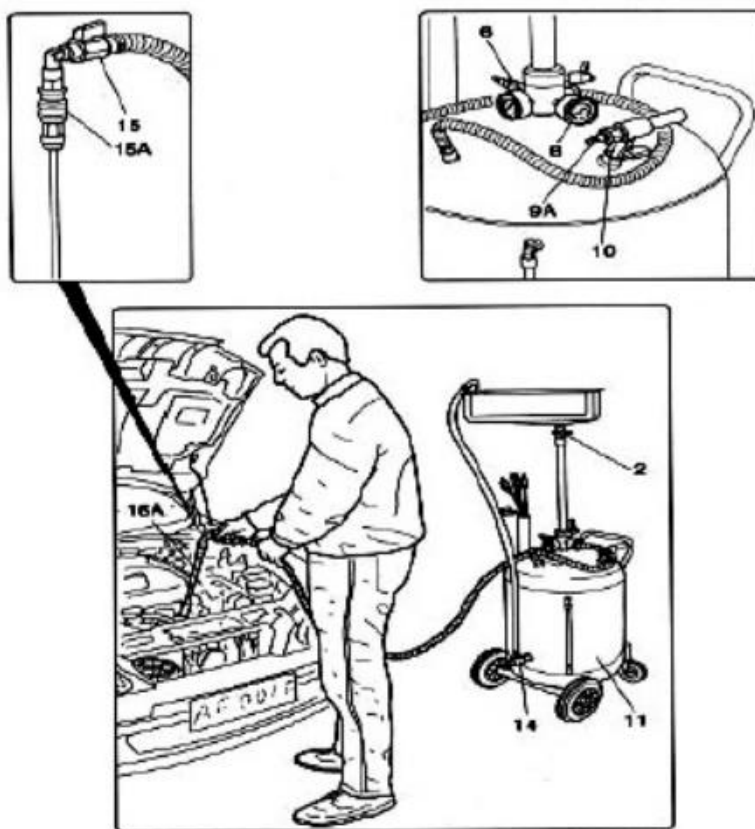

VYPOUŠTĚNÍ OLEJE Z VANY

- 1) Ujistěte se, že nádrž 11 není pod tlakem. Pokud je uvnitř tlak, otevřete kulový ventil 6, odstraňte vzduch z nádrže a zavřete ventil 6
- 2) Umístěte zařízení pod vozidlo, pod vypouštěcí zátku oleje. Odblokujte páčku 5 a zvedněte vypouštěcí vanu 1 tak, aby dosáhla vzdálenosti asi 30 cm od vypouštěcí zátky. Odpojte hadici vzduchu z konektoru 6A
- 3) Otevřete ventil 6, otevřete kulový ventil 2 a pak odšroubujte vypouštěcí zátku na vozidle.

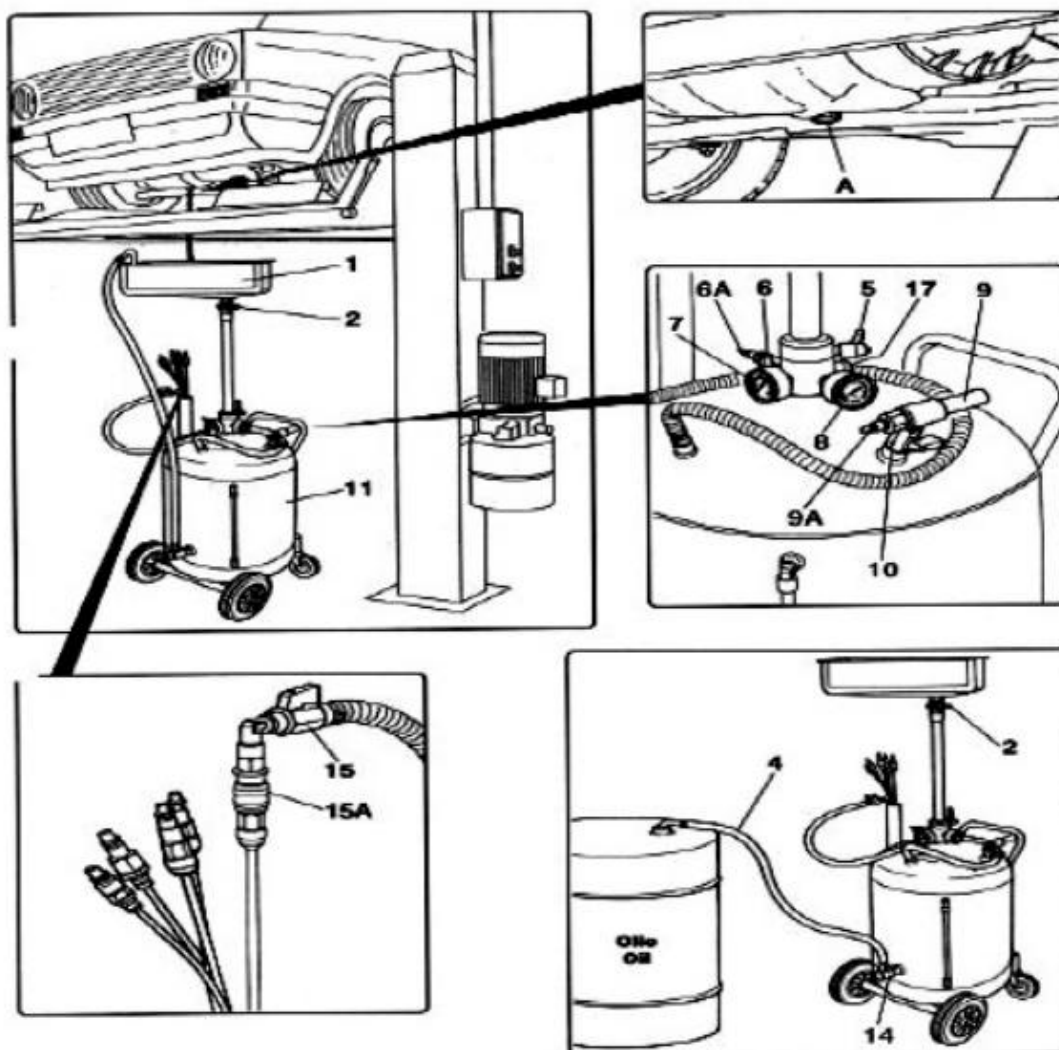

VYPRAZDŇOVÁNÍ OLEJE Z HLAVNÍ NÁDRŽE

- 1) K odstranění oleje z nádrže 11 zavřete ventily 6, 10, 14, 15, 2; připojte hadici se stlačeným vzduchem do konektoru 6A a otevřete ventil 6
- 2) Naplňte nádrž na tlak 2,0 bar, tlak odečtete na manometru 7
Pozor! Po překročení tlaku 2,5 bar se aktivuje pojistný ventil 17
- 3) Vložte vypouštěcí hadici 4 do sudu na použitý olej a otevřete ventil 14
- 4) Odpojte hadici se stlačeným vzduchem z konektoru 6A



ÚDRŽBA


POZOR! Je zakázáno jakkoli nastavovat pojistné ventily.

Veškeré údržbářské práce na zařízení musí předcházet odstranění tlaku, který je v nádržích.


Nepoužívejte čisticí prostředky citlivé na metakrylát, z nichž je vyrobena kontrolní nádrž.

Vyměňte průhlednou trubku (A), pokud není viditelná hladina oleje
Zkontrolujte manometr (B) a pojistný ventil, zda není poškozený - v případě potřeby vyměňte
Otevřete zátku (C) a vyprázdněte nádrž od zbytku

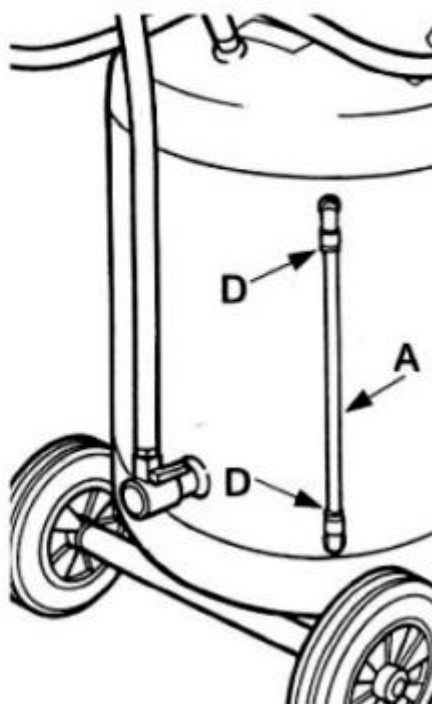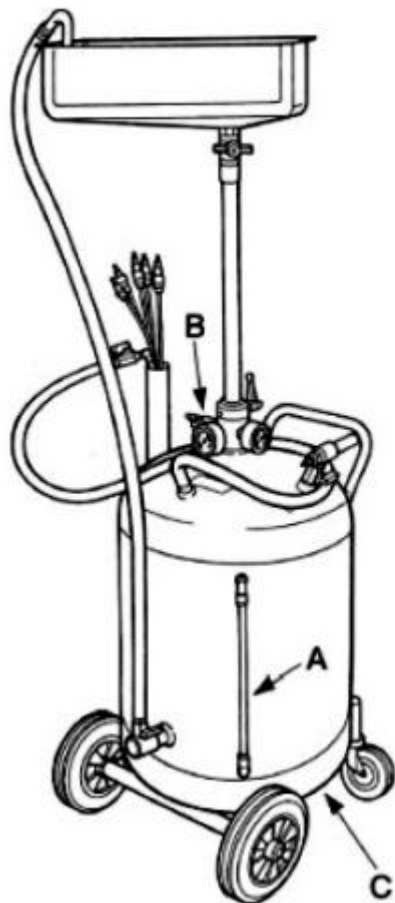

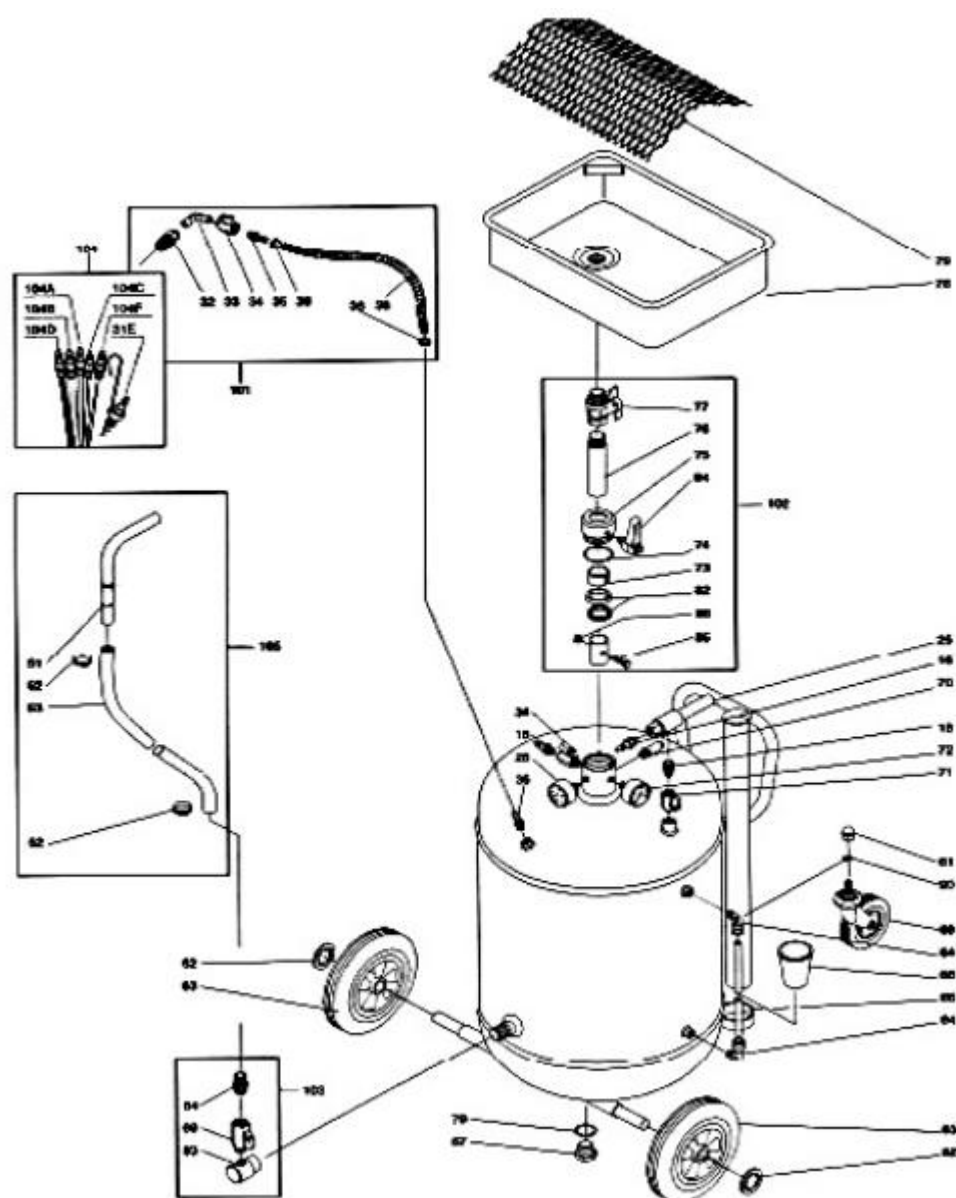

Technické údaje

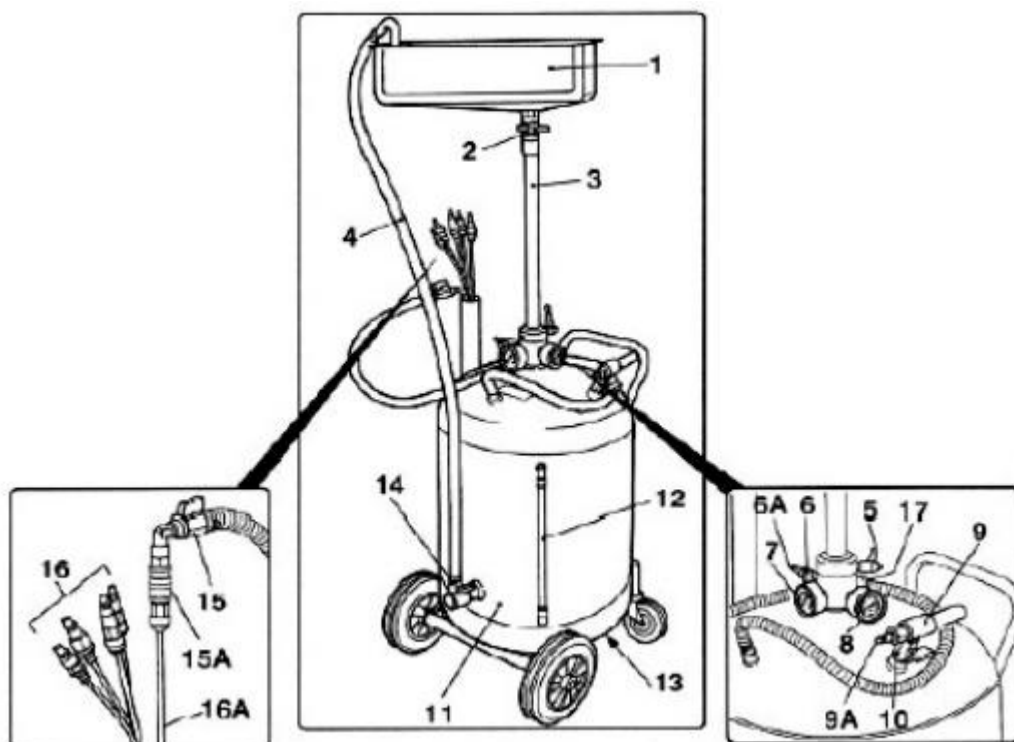

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- Sběrná vana | 2- Vypouštěcí ventil vany |
| 3- Trubka výložníku | 4- Vypouštěcí hadice |
| 5- Ovládací páka západky výložníku | 6- Kulový ventil |
| 6 A- Připojení vzduchu | 7- Manometr zobrazující tlak vzduchu |
| 8- Vakuometr | 9- Zúžení |
| 9 A- Připojení vzduchu | 10- Kulový ventil |
| 11- Nádrž | 12- Ukazatel hladiny oleje |
| 13- Nádrž | 14- Vypouštěcí zátka |
| 15- Kulový ventil sondy | 15 A- Konektor sondy |
| 16- Sada sond | 16 A- Hadice sondy |
| 17- Pojistný ventil | |



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 17

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
prohlašuje s plnou odpovědností, že:

Odsávačka oleje 80l
Typ: G02120, Model: FF-6297

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:

2014/68/ES ze dne 15. května 2014 ve věci harmonizace právních předpisů členských států
týkajících se zpřístupnění na trh tlakových zařízení a norem

EN 13445-1:2014+A1:2014

je identický s exempláři, které jsou předmětem certifikátu hodnocení
typu ES č. B-S170312664 ze dne 29. 3. 2017

vydaného společností Beide (Shenzhen) Product Service Limited
6F, Blk E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, Čína

Tel.: +86 400 6288 211

Fax: +86 755 86174027

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za technickou přípravu dokumentace odpovídá:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 8. 5. 2017

Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.
.....
.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
.....
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.