


NÁVOD K OBSLUZE
Čerpadlo na olej a naftu 230V/50HZ
Typ: G00955, Model: DYB-70



Vyrobeno pro
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



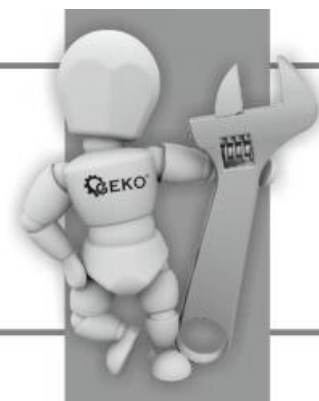

UPOZORNĚNÍ !!!

**Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.**

TECHNICKÉ ÚDAJE

maximální výkon motoru: 550 W

napájecí napětí: 230V / 50Hz

maximální průtok: 30 l / min.

otáčky motoru: 1950 ot. / min.

maximální čerpací výška: 20 m

Upozornění:

Je potřeba se pečlivě seznámit s následujícím návodem k obsluze a přečíst a pochopit všechny pravidla bezpečného používání. Nedodržení doporučení může vést k poškození zařízení nebo k poranění. Ponechte si tento návod po přečtení a uložte jej na snadno přístupném místě, abyste ho mohli využít vždy při práci se zařízením.

VÝZNAM SYMBOLŮ



Přečtěte si pozorně návod k obsluze.

Uživatel je povinen dodržovat návod k obsluze a instruovat všechny uživatele nástroje o pravidlech jeho provozování v souladu s tímto návodem k obsluze.



Nebezpečí požáru

Během čerpání hořlavých kapalin hrozí nebezpečí požáru. Na pracovišti nesmí být žádný zdroj vznícení, nekuřte cigarety.



Používejte pracovní rukavice.

Čerpadlo je určeno k čerpání motorového oleje, topného oleje, nafty. Jeho malé rozměry a hmotnost usnadňují přepravu. Zařízení může být používáno s počítadlem průtoku kapaliny a s plnicí pistolí.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Udržujte pracoviště v pořádku. Zaneřádkované pracoviště může být příčinou nehody.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení. Pokud je prasknuté, ohnuté nebo poškozené jakýmkoliv jiným způsobem, nezahajujte práci. Veškeré vady by měly být neprodleně odstraněny.
- Pracoviště by mělo být dobře osvětlené a větrané.
- Nedovolte, aby děti a neoprávněné osoby byly na pracovišti. Nedovolte jim, aby zařízení používali nebo přenášeli.
- Před připojením k síti se ujistěte, že její parametry odpovídají požadavkům zařízení. Zásuvka musí být vybavena uzemňovacím kolíkem.
- Nikdy nepracujte, pokud jste unaveni, pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných prostředků snižujících koncentraci.
- Ujistěte se, že na pracovišti nejsou žádné zdroje vznícení. Při práci nekuřte cigarety.
- Čerpadlo není vhodné pro čerpání těkavých látek, potravin, léčiv, vody, AdBlue, benzínu, rozpouštědel atd.
- Věnujte pozornost připojení hadic. Nesprávné připojení může vést k úniku čerpané látky.
- Před připojením čerpadla k napájecímu zdroji se ujistěte, že je spínač nastaven v poloze vypnuto.

- Hadice udržujte v dobrém stavu. Hlídejte, aby nebyly zahnuté, zkroucené, předřené. Nedovolte, aby vozidlo najelo na hadici.
- Při práci používejte pracovní rukavice, nestůjte ve vodě, nepracujte na boso.
- Čerpání příliš hustých nebo znečištěných kapalin může vést k poškození čerpadla.
- Nespouštějte čerpadlo "na sucho". Sací hadice musí být ponořena do kapaliny.
- Nedovolte, aby došlo k úniku oleje, rozlití kapaliny. Rozlitý olej by měl být okamžitě neutralizován.
- Nepřekračujte maximální výšku sání a podávání. Nepoužívejte příliš dlouhé hadice.
- Nenechávejte běžící čerpadlo bez dozoru.
- Nesměřujte tok oleje směrem k lidem a zvířatům.
- Nepokoušejte se přesunout zařízení tím, že budete tahat za hadici nebo napájecí kabel. Netahejte za kabel, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky. Přepravujte čerpadlo držením za rukojeť.
- Po ukončení práce vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Nerozebírejte ani neupravujte zařízení.

OBSLUHA

- Postavte zařízení na tvrdý a rovný povrch.
- Správně připojte všechny součásti a ujistěte se, že nebude docházet k žádným únikům.
- Připojte zástrčku do zásuvky. Ujistěte se, že parametry sítě odpovídají požadavkům zařízení
- Vložte sací hadici do nádrže, z níž budete čerpat olej. Ujistěte se, že není zkroucená nebo ohnutá. Koncovka hadice by měla být zcela ponořena tak, aby čerpadlo nenasávalo vzduch.
- Pokud je nainstalována tankovací pistole, vložte ji do otvoru nádrže. Ujistěte se, že spoušť není stisknutá.
- Zapněte čerpadlo pomocí spínače a stisknutím spouště pistole začnete čerpání.
- Po celou dobu držte pistoli. Chcete-li ukončit čerpání, uvolněte páku spouště, vypněte čerpadlo na spínači.
- Po ukončení práce odpojte zařízení ze sítě.

ÚDRŽBA A ULOŽENÍ

- Před zahájením údržbových činností vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení udržujte v čistotě, nepoužívejte k čištění žádné agresivní prostředky.
- Čerpadlo je vybaveno filtrem, který se musí pravidelně čistit.
- Uložte čerpadlo na místě chráněném před působení vlhkostí a srážek.
- Místo uložení musí být nepřístupné dětem a osobám neoprávněným k použití čerpadla.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Přeprava čerpadla

Měla by být prováděná vhodnými prostředky podle váhy a rozměrů konkrétního typu čerpadla a s náležitou opatrností. Čerpadla by měla být přepravována a skladována v ležaté poloze. Nikdy nepřenášejte ani se nepokoušejte tahat za napájecí kabel motoru čerpadla.

Skladování

Čerpadlo v původním obalu může být skladováno při okolní teplotě (-15 st. až +60 stupňů), ale s ochranou proti atmosférickým srážkám. Čerpadlo by mělo být po použití pečlivě vyprázdněno od čerpané kapaliny. Je-li to možné, čerpadlo by mělo být skladováno v originálním obalu v ležaté poloze. Po více než několika dnech skladování se před spuštěním ujistěte, že rotor čerpadla a motor se volně otáčejí.

Požadavky v souvislosti s ochranou životního prostředí

Topný olej a motorová nafta jsou látky, které mohou znečišťovat vodu. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat určité národní normy a předpisy týkající se dodávky a skladování těchto kapalin.



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 17

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
prohlašuje s plnou odpovědností, že:

Čerpadlo na olej a naftu 230V/50HZ Typ: G00955, Model: DYB-70

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:

2014/30/EU ze dne 26. února 2014 ve věci harmonizace právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility, 2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 ve věci strojů, 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 ve věci harmonizace právních předpisů členských států týkajících se zpřístupnění na trhu elektrického zařízení určeného pro použití v rámci určených mezí napětí, 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 ve věci omezení použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a norem EN ISO 12100:2010,

EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010,

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2+2010,

EN 62233:2008+AC:2008, EN 60034-1:2010+AC:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,

EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení
typu ES č. 8 50217239 ze dne 27. 2. 2016.

vydaného společností TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2, 90 431 Nürnberg, Německo

Tel: +49 911 6555227

Identifikační číslo notifikovaného subjektu: 0197

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za technickou přípravu dokumentace odpovídá:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 4. 1. 2017

Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby



Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížení, použití výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.