

NÁVOD K OBSLUZE

Montážní pojízdné sedátko, lehátko 2v1


Typ: G02098



Vyrobeno pro
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



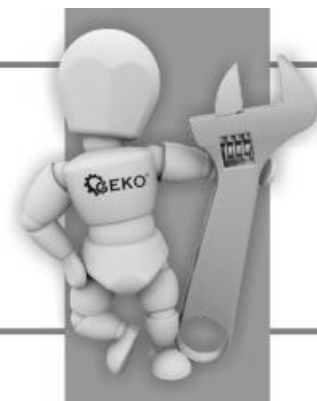

ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

BEZPEČNOST

Před použitím zařízení nebo pokusem o jeho montáž je třeba se pečlivě seznámit s obsahem tohoto návodu k obsluze. Nesprávná montáž a / nebo použití může způsobit vážné poškození zdraví nebo majetku.

Lehátko by mělo být používáno pouze a výhradně způsobem, pro který je určeno. Nestůjte na lehátku a používejte ho pouze na tvrdém, rovném povrchu, který je schopen udržet jeho hmotnost a hmotnost osoby, která ho používá. Použití zařízení na jiném povrchu může mít za následek ztrátu stability a nehodu.


Neprovádějte žádné úpravy zařízení. Vedou k okamžité ztrátě záruky z důvodu vysokého rizika ztráty bezpečnosti při používání, kterou s sebou přinášejí. Pokud lehátko nefunguje správně, je poškozené nebo nesprávně sestavené, měli byste okamžitě přestat pracovat se zařízením.

Materiály použité při výrobě dílenského lehátka jsou hořlavé. Buďte zvláště opatrní v případě rizika výskytu jiskry v prostředí, ve kterém je zařízení používáno.



MONTÁŽ

Začněte spojením tří částí konstrukce lehátka pomocí 4 šroubů M8x559 a matic M8 dodaných v balení, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Pak připravte 6 otočných koleček a přišroubujte je na místa znázorněná na obrázku pomocí šroubů dodaných v balení. Způsob jejich montáže je znázorněn na obrázku. Ujistěte se, že všechny šrouby jsou správně utažené.

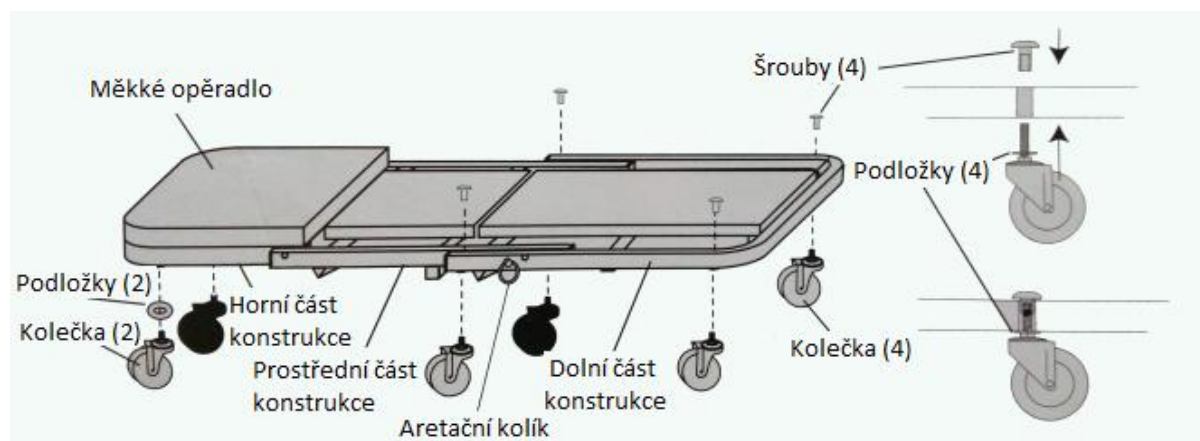


PŘEMĚNA NA DÍLENSKÉ SEDÁTKO

Chcete-li přeměnit dílenské lehátko na pojízdné sedátko, je třeba provést chronologicky níže uvedené pokyny:

1. Odjistěte polohu lehátka zatáhnutím aretačního kolíku směrem k sobě. Jeho poloha je znázorněna na obrázku.
2. Otočte prostřední část konstrukce do místa, ve kterém aretační kolík nezapadne na své místo, čímž zajistí polohu zařízení.
3. Otočte horní část konstrukce do vodorovné polohy.

Chcete-li se vrátit k funkci dílenského lehátka, je třeba:

1. Otočit horní část konstrukce do vodorovné polohy.
2. Odjistit polohu lehátka vytažením aretačního kolíku.
3. Otočit prostřední část konstrukce do místa, ve kterém aretační kolík nezapadne na své místo, čímž zajistí polohu dílenského lehátka.

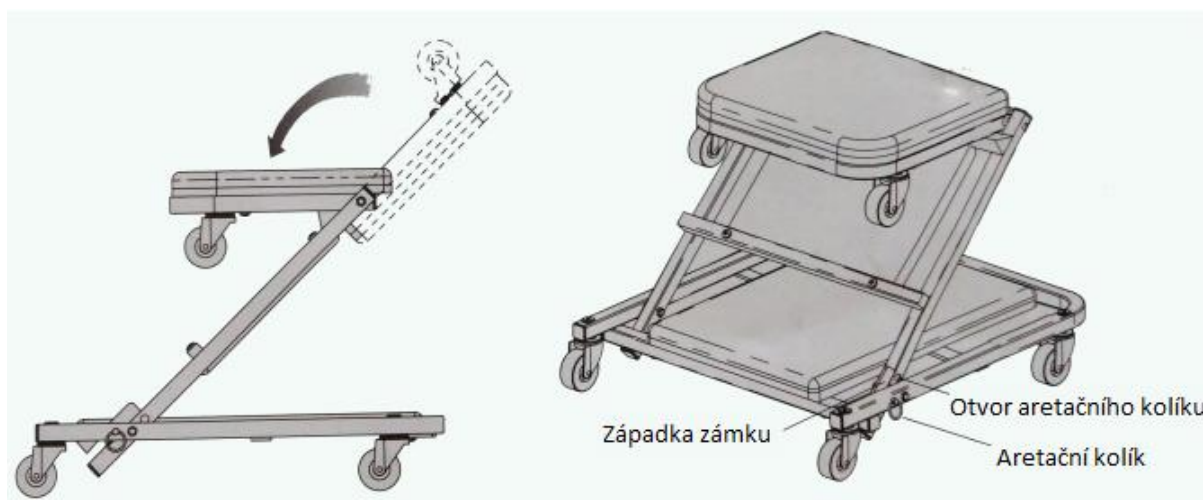



Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížení, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.