



NÁVOD K OBSLUZE

Pojízdný hydraulický zvedák 3,5 t, 75-505 mm nízkoprofilový
Typ: G02197, Model: HX08003B



Vyrobena pro:

GEKO Sp. z o. o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.





Návod k obsluze

ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ !!!

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

CZ



Návod k obsluze

Technické údaje

Nosnost: 3,5 t

Min. výška: 75 mm

Výška zvedání: 505 mm

Vážený zákazníku!

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost s jeho používáním.

Stal jste se majitelem zvedáku značky GEKO. Tento zvedák se charakterizuje maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou. Je to spolehlivé a vysoce výkonné zařízení s rychlou instalací a připraveností k použití.

Přestože je jeho obsluha snadná, jeho provoz musí odpovídat požadavkům obsaženým v tomto návodu a bezpečnostním předpisům platným na území, kde se používá. Nezapomeňte však, že ani nejlepší zabezpečení nenahradí váš zdravý rozum a obezřetnost.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Obsluhující osoba se musí seznámit s následujícím návodem k obsluze a bezpečnostními pravidly.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- **Nikdy** nestůjte pod zvednutým vozidlem.
- **Vždy** zajistěte zvednuté vozidlo pomocí dílenských podpěr.
- Zablokujte nezvedané kola z obou stran.
- **Nikdy** nepoužívejte tento zvedák ke zvedání, vyrovnávání nebo stabilizaci karavanů a jiných stavebních konstrukcí.
- Vždy pracujte pouze odpočinutý a střízlivý. Nikdy nepracujte pod vlivem omamných látek.
- Před zahájením práce se seznámte s obsahem návodu k obsluze. Seznámte se s hrozbami a varováním, které jsou v něm obsaženy.

UPOZORNĚNÍ!!!

1. Zvedák slouží pouze pro zvedání osobních automobilů s maximální celkovou hmotností, která nepřekračuje hodnotu v tabulce se specifikací.
2. Během zvedání nepřemísťujte náklad.
3. Nezvedejte vozidlo, pokud jsou uvnitř stále ještě lidé.
4. Nepřekračujte maximální nosnost.
5. Nepoužívejte žádné prodloužení podpěr atd. bez konzultace s kvalifikovanou osobou.

6. Při práci s nářadím vždy noste ochranné brýle.
7. Používejte zvedák pouze na tvrdém a rovném povrchu (obrázek B).
8. Ujistěte se, že je zvedaný předmět pevně umístěný na zvedáku a není zde riziko jeho pádu nebo sesunutí.
9. Před použitím zvedáku si prostudujte tento návod k obsluze.
10. Nedodržení výše uvedených upozornění může vést k poškození nákladu, zvedáku nebo vážnému zranění obsluhující osoby.
11. Uživatel by si měl ponechat návod k obsluze a použít jej v případě potřeby při používání zvedáku.
12. Neupravujte tlak ventilu, který byl nastaven výrobcem. To je extrémně nebezpečné a může vést ke zranění nebo dokonce ke smrti.
13. Nikdy nenechávejte zvedák pod zatížením.
14. Před zahájením práce na zvednutém nákladu ho zajistěte proti náhodnému pádu (obrázek A).
15. Před zahájením zvedání zajistěte vozidlo proti pohybu (obrázek D).

KONTROLA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Zkontrolujte hladinu oleje: Zvedněte rukojeť zvedáku nahoru, poté otočte ventil proti směru hodinových ručiček (obrázek C).


Odšroubujte uzávěr otvoru pro plnění kapaliny, abyste zkontrolovali jeho hladinu. V případě potřeby doplňte zvedák vhodným olejem. Nepoužívejte brzdovou kapalinu nebo motorový olej!

2. Zavzdušnění hydraulického systému: může se to stát během přepravy, proto je třeba systém odvzdušňovat (viz kapitola týkající se údržby)

SPRÁVNÉ PROVOZOVÁNÍ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

1. Zvedání: pokud zvedáte vozidlo, ujistěte se, že kola jsou zablokována a je zatažená ruční brzda (obrázek D). Namontujte rukojeť do zvedáku jejím otáčením ve směru hodinových ručiček (obrázek E). Nezapomeňte, že zvedák musí být umístěn na tvrdém, rovném povrchu a zvedaný předmět musí být pevně opřený o zvedák. Chcete-li zvednout předmět, je třeba opakovaně pumpovat rukojeť zvedáku, dokud nedosáhnete požadované výšky.

Upozornění: Při zvedání nákladu se ujistěte, že je umístěn ve středu sedla zvedáku. V opačném případě může dojít ke sklouznutí nákladu a/nebo k poškození zvedáku.

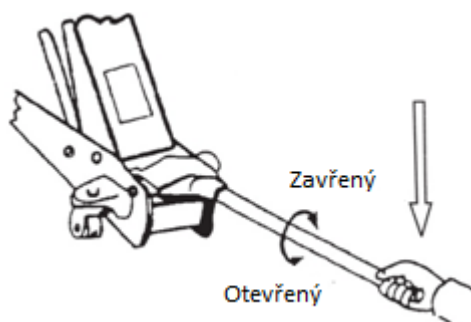



Návod k obsluze

Poté zajistěte předmět pomocí dílenských podpěr.

2. Spouštění: Otevřete uvolňovací ventil POMALÝM otáčením proti směru hodinových ručiček (obrázek F). Prudké odšroubování ventilu způsobí spadnutí nákladu, což je nebezpečná situace a může vést k poškození zvedáku a/nebo zranění obsluhující osoby. Nepřesouvejte zvedák, dokud není náklad pryč ze zvedáku.

UPOZORNĚNÍ: V případě sklouznutí nákladu ze zvedáku je třeba před opětovným použitím pečlivě zkontrolovat jeho konstrukci, zda nedošlo k ohnutí nebo prasknutí. Je třeba hledat škrábance a místa, kde se odlupuje barva, což bude znamenat porušení konstrukce zvedáku a vyloučí ho z používání.

ÚDRŽBA

Udržujte zvedák čistý a pamatujte na jeho mazání nejméně jednou za tři měsíce.

1. Často kontrolujte hladinu oleje.
2. Nevystavujte zvedák nevhodným atmosférickým podmínkám, např. dešti nebo sněhu, protože to může způsobit korozi, která v případě pohyblivých prvků je extrémně nebezpečná, protože může oslabit nosnost zvedáku.
3. Před použitím zkontrolujte nářadí, pokud jde o praskliny svárů, poškození nebo uvolnění částí.
4. Pravidelně mažte pohyblivé prvky, jako jsou čepy a pojezdová kola, což zajistí delší dobu provozuschopnosti.
5. Před prací očistěte úchyty a rameno zvedáku.
6. V případě mimosezónního skladování chraňte prvky proti korozi.
7. Skladování by mělo probíhat v suché místnosti s pokud možno konstantní teplotou.
8. Pokud je zvedák opotřebovaný, měl by být předán do recyklačního místa. Zvedák obsahuje hydraulický olej, proto jej nelze odevzdat do sběru s kovovým odpadem!


Odvzdušnění hydraulického systému:

1. Otevřete uvolňovací ventil (obrázek F).
2. Sejměte uzávěr (obrázek C).
3. V případě potřeby doplňte hladinu oleje.
4. Nasadte uzávěr.
5. Zavřete uvolňovací ventil.
6. Zvedněte zvedák do maximální polohy.
7. Spusťte zvedák otevřením uvolňovacího ventilu do minimální polohy.
8. Jemně pootevřete uzávěr, abyste uvolnili vzduch.
9. V případě potřeby zopakujte celý postup, dokud není ze systému odstraněn veškerý vzduch.


UPOZORNĚNÍ: VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE A PRACOVNÍ RUKAVICE PŘI PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBÁŘSKÝCH PRACÍ! V PŘÍPADĚ ROZLITÍ HYDRAULICKÉ KAPALINY NEPRODLENĚ ODSTRANĚTE OLEJOVÉ SKVRNY! Použitý olej odneste do recyklačního místa, pro získání podrobnosti se zeptejte v místním obchodě, kde kupujete nový olej.

CHYBY					MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Nezvedá náklad	Zvednutý náklad klesá	Slabý výkon	Nezvedá do plné výšky	Rukojeť se samovolně zvedá při zatížení	
X					Uvolňovací ventil nebyl utažený
X	X		X	X	Zavzdušněný systém
X		X	X		Příliš nízká hladina hydraulické kapaliny
X					Nádrž na hydraulickou kapalinu je přeplněná

SCHÉMA

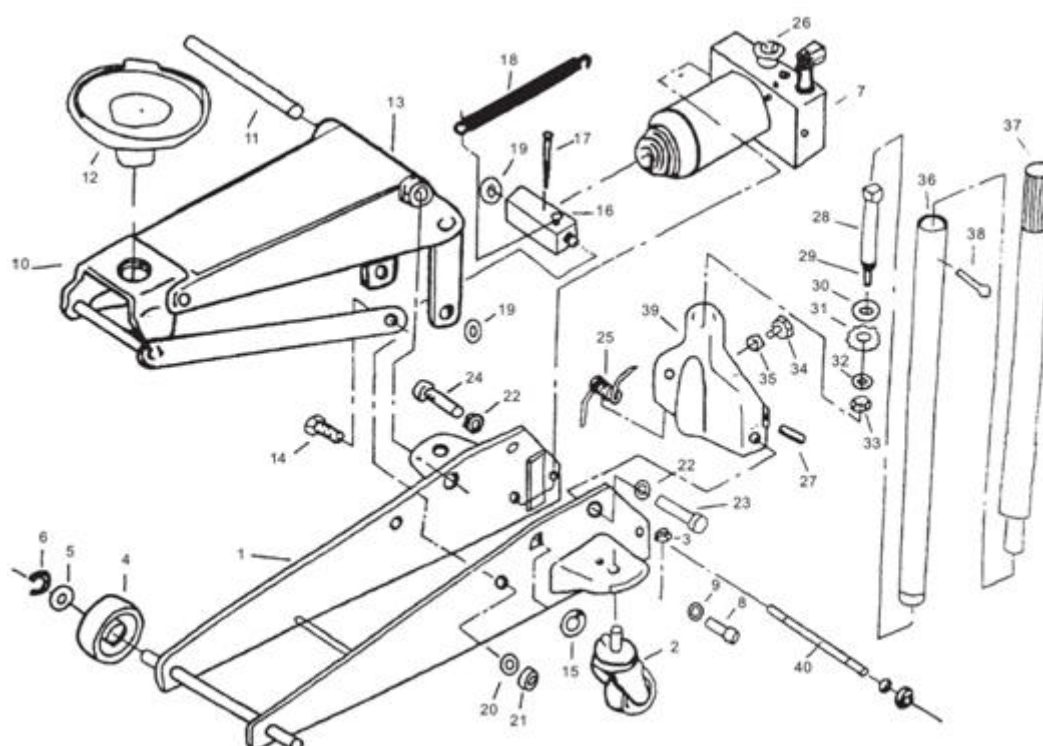

POMOCNÉ OBRÁZKY

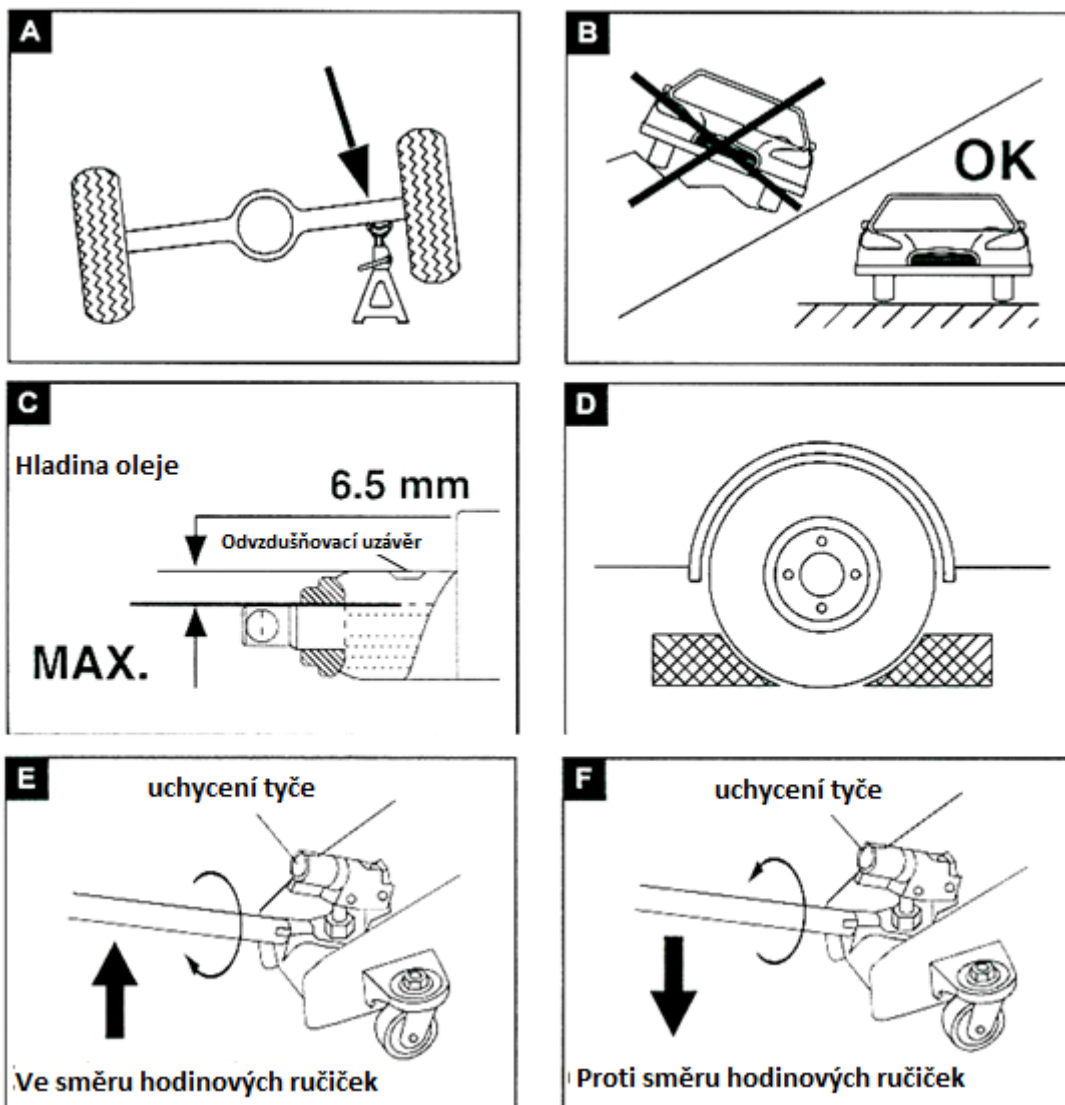



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 20

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F. H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Pojízdný hydraulický zvedák 3,5 t, 75-505 mm nízkoprofilový Typ: G02197, Model: HX08003B

splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady:

2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních
a o změně směrnice 95/16/ES a norem EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000+A1:2008

je v souladu s certifikátem typu ES č. 8621.SH.2006.0047 ze dne 18. 6. 2020

vydaného společností CCQS Certification Services Limited

Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15

AKK1 Dublin, Země: Irsko

Telefon: 00353 1 588 6920

E-mail: info@ccqs.ie Web: www.ccqs.co.uk

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 2834

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za přípravu a uchování technické dokumentace odpovídá:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 17. 11. 2020

Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.