




NÁVOD K OBSLUZE
Elektronický trezor 21 x 17 x 17 cm
Typ: G10910



Vyrobeno pro
F. H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze.

Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.

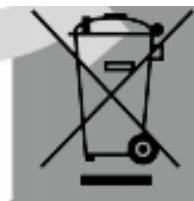

Otevírání trezoru

1. Zadejte kód (původní továrně nastavený kód je 1,5,9) a stiskněte tlačítko E. Rozsvítí se zelená kontrolka, do 5 sekund otočte klíčem nebo knoflíkem (pokud je k dispozici úchyt, otočte nejprve úchyt) a vytáhněte ho, abyste otevřeli trezor.
2. Při každém stisknutí tlačítka se rozsvítí žlutá dioda a zazní krátký zvukový signál, což znamená, že číslo bylo zadáno do paměti mikroprocesoru. Po správném zadání kódu a po stisknutí tlačítka E krátce zabliká žlutá dioda a uslyšíte krátký zvukový signál. Pokud po zadání kódu bude žlutá dioda blikat déle a bude delší dobu slyšet zvukový signál, znamená to, že byl zadán nesprávný kód. Třikrát zadaný nesprávný kód zablokuje možnost zadání kódu na dalších 20 vteřin. Pokud jsou následující tři pokusy nesprávné, je možnost zadání kódu blokována na 5 minut.

ZAMYKÁNÍ TREZORU

Zavřete dveře trezoru a poté otočte knoflíkem do svislé polohy.

ZMĚNA ŠIFROVACÍHO KÓDU

Otevřete dveře trezoru a poté stiskněte červené tlačítko, které se nachází na vnitřní pravé straně dveří. Poté, co se rozsvítí žlutá dioda, musíte do 30 vteřin zadat nový kód a poté potvrdit změnu stisknutím tlačítka E. Nový kód musí mít: 3 až 8 číslic. Pokud zadáte nesprávné složení kódu, bude blikat žlutá dioda a uslyšíte zvukový signál. Chcete-li kód změnit, opakujte postup.


UNIVERZÁLNÍ KLÍČ

Pokud byl kód zapomenut, použijte univerzální klíč. Nejprve musíte sejmout kryt zajišťující zámek univerzálního klíče. Kryt je umístěn vedle otáčecího knoflíku pro otevření trezoru. Po sejmutí krytu zasuněte klíč do zámku a otočte jím vlevo, poté je třeba otočit knoflíkem pro otevření trezoru. Potom můžete otevřít dveře trezoru.

Upozornění! Je zakázáno zavírat univerzální klíč uvnitř trezoru.

VÝMĚNA BATERIÍ

Pokud svítí červená dioda, znamená to, že je třeba vyměnit napájecí baterie. Před zavřením dveří zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně. Používají se 4 baterie typu AA (1,5 V). Všechny čtyři baterie musí být vyměněny, je zakázáno používat částečně použité baterie společně s novými. Tím se zkrátí životnost baterií. Rovněž se doporučuje, aby všechny baterie byly od jednoho výrobce.

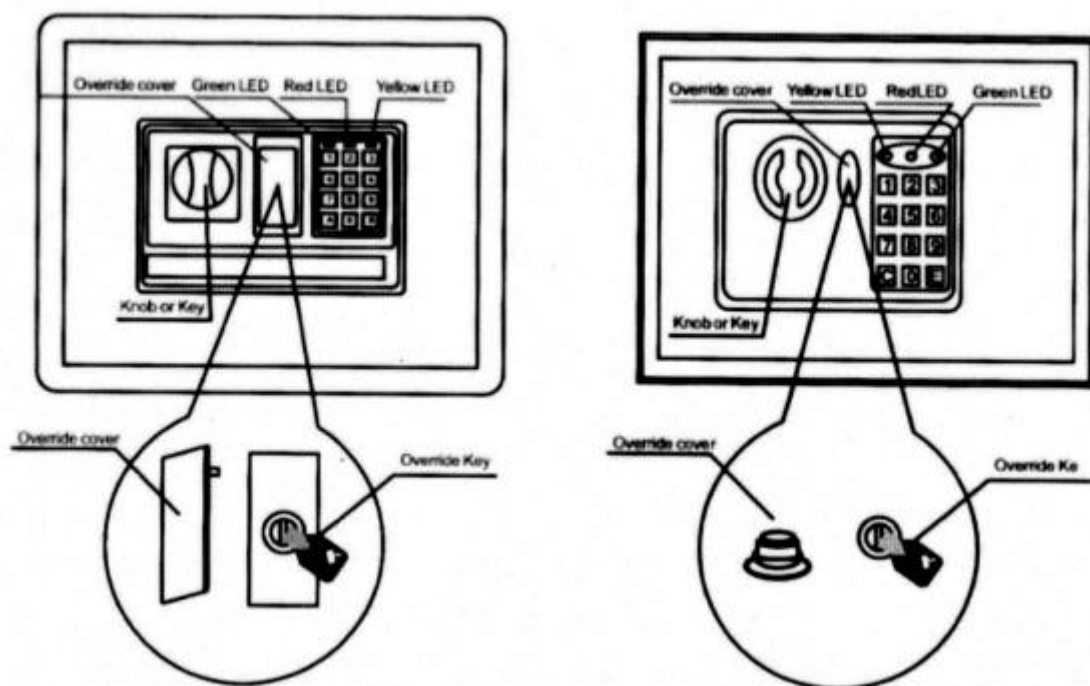

Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.