

Bruska pásová na trubky - nástavec pro úhlovou brusku

M04116



Bezpečnostní pokyny

Při práci používejte vždy ochranné brýle (nejlépe uzavřené), respirátor proti poletujícímu prachu při broušení, ochranu sluchu a pracovní rukavice.

Při nasazování nástavce na úhlovou brusku, při jakékoli další činnosti, jako je údržba apod., musí být bruska odpojena od zdroje elektrického napětí.


Při práci buďte obezřetní a soustředění.

Nepoužívejte ve velmi vlhkých prostorech.

Montáž




Krok 1: Vyberte vhodný redukční kroužek a správně nasad'te

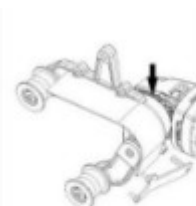

c) nástavec
d) hnací válec

Krok 2:

Nasad'te nástavec na přírubu brusky.
Utáhněte pomocí imbusového klíče.
Nasad'te hnací válec

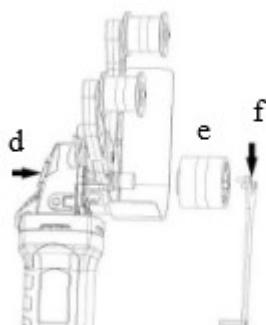

d) Aretační tlačítko hřídele
e) Hnací válec
f) Klíč

Krok 3:

Stiskněte aretační tlačítko hřídele a nasad'te hnací válec.
Utáhněte pomocí klíče

Hřídel musí být zaaretována!!



g) Směr tlaku na rameno

Krok 4:

Přitlačte rameno ve směru šipky (g) a nasad'te brusný pás.

Uvolněte tlak



Krok 5:

Našroubujte rukojeť do nástavce

Rukojeť je možné namontovat na obě strany.

Před montáží nebo demontáží nástavce k úhlové brusce nejprve odpojte přívodní kabel zařízení od zdroje elektrického napětí. Pokud se jedná o aku brusku, vždy nejprve vyjměte baterii.

Dbejte na to, aby byly brusný pás i nástavec v dobrém stavu. Opotřebený pás může způsobit zaseknutí.

Ujistěte se, že materiál, který opracováváte, je pevně uchycený a nedojde k jeho uvolnění.

Ujistěte se, že je nástavec nasazený správně.

Všechny části musí být pevně dotaženy.

Pomalu přibližujte zařízení směrem k obrobku, dokud nedojde ke kontaktu brousícího pásu s povrchem obrobku.

Přizpůsobte rychlost pro dosažení optimální kvality brousícího povrchu. Netlačte na nástavec přílišnou silou směrem k obrobku. Může dojít k zaseknutí pásu nebo jeho přetržení.

Vždy vybírejte vhodný brousící pás pro daný pracovní úkon. Neprovádějte brusné a leštící práce na materiálech, které k tomu nejsou vhodné. Může dojít k poškození materiálu nebo ke zranění.

Údržba

Před každým použitím očistěte hnací hřídel. Dbejte na to, aby se na hnací hřídeli nenacházely špína, mastnota nebo zbytky nečistot.

Pro zachování bezchybného stavu nástavce, je nutné očistit nástavec po každém použití od nečistot a částic.

Skladujte na studeném, suchém místě a mimo dosah dětí.

Záruční podmínky:

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem.

Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

Čitelný podpis reklamujícího

Seznámil jsem se a přijímám záruční podmínky

.....