



G30316



NÁVOD K OBSLUZE



Vyrobena pro:

GEKO společnost s ručením omezeným, k. s.

Kietlin, ul. Spacerowa 3

97-500 Radomsko, Polsko

geko@geko.pl

www.geko.pl

Základní bezpečnostní pravidla

Upozornění! Ruční stahováky jsou určeny pro servisní práce prováděné vyškoleným personálem, pokud je používá osoba, která nemá patřičné technické znalosti, výrobce neručí za škody vzniklé v důsledku takové činnosti!

Upozornění: Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a porozumějte všem pravidlům bezpečného používání. Nedodržení těchto informací může mít za následek poškození zařízení a zranění. Po přečtení si tento návod uschovejte a skladujte na snadno přístupném místě, abyste ho mohli použít kdykoliv během práce s nářadím. Práce se stahovákem může být nebezpečná, nářadí je určeno výhradně pro použití vyškoleným servisním personálem.

Zařízení je určeno ke stlačování automobilových tlumičů (pružiny s tlumiči) dříve demontovaných z vozidla.

Vysvětlení piktogramů



Přečtěte si návod k obsluze a porozumějte mu

Uživatel je povinen dodržovat návod k obsluze a poučit všechny uživatele nářadí o pravidlech jeho používání v souladu s tímto návodem k obsluze.



Upozornění!

Tento symbol označuje informace o nebezpečných podmínkách práce, nebezpečích a pokynech týkajících se bezpečnosti.



Používejte ochranu zraku

Abyste si chránili oči před odlétávajícími prvky, vždy noste ochranné brýle, brýle nebo masku na tvář.



Noste pracovní rukavice

Nenoste volné oblečení, kravaty, šperky atd. Používejte plnou, protiskluzovou obuv.

Pracoviště

- Na pracovišti udržujte pořádek. Nepořádek na pracovišti může být příčinou nehody.
- Věnujte pozornost podmínkám na pracovišti. Nepoužívejte stahovák na vlhkých, mokrých místech. Nevystavujte působení deště.
- Pracoviště by mělo být suché, dobře osvětlené a větrané.
- Nepoužívejte nářadí v přítomnosti dětí a nedovolte dětem, aby měly přístup k zařízení. Nedovolte dětem přenášet stahovák ani žádné příslušenství s ním spojené.
- Pokaždé před prací proveďte vizuální kontrolu, zda neobjevíte praskliny nebo ohyby materiálu, v případě nalezení prasklin laku je třeba provést podrobnou kontrolu prvku, nejčastěji odlupování barvy znamená zakřivení.

Bezpečné používání

- Stahovák používejte pouze k účelu, pro který byl navržen.
- Nepřetěžujte zařízení. Dodržujte přípustné průměry stlačovacích pružin. Stahovák je určen pro použití s pružinami osobních automobilů.
- Nestlačujte tlumiče, které jsou namontované na vozidle.
- Nepoužívejte stahovák jako zvedák, nepřemisťujte s ním lidi ani zvířata.
- Nepracujte, pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných prostředků snižujících koncentraci, včetně některých léků proti bolesti.
- Sundejte si volné oblečení, nenoste kravaty, hodinky, šperky. Sepněte si dlouhé vlasy.

- Vždy noste ochranu zraku. Při práci se zatížením existuje riziko odloupenutí se prvků laku.
- Udržujte stabilitu a rovnováhu, nesahejte nad nářadí. Nedávejte žádnou část těla pod stlačované tlumiče, mohlo by dojít k přimáčknutí!
- Buďte neustále v pozoru, při práci se zatížením sledujte a kontrolujte zařízení po celou dobu.
- Neponechávejte zatížený stahovák bez dozoru.
- Chraňte nářadí před působením vysoké teploty a ohně. Mohlo by dojít k poškození těsnění.
- Neupravujte zařízení ani nepoužívejte příslušenství, které pro něj není určeno.

Kontrolujte nářadí před každým použitím. Pokud je prasklé, ohnuté, netěsné nebo jinak poškozené, nezahajujte práci. Jakékoliv závady by měly být neprodleně odstraněny.

POPIS A SPECIFIKACE

Vysoce bezpečný šroubový pružinový vytahovač s maximálním zatížením 1200 kg.

Je vybaven nastavitelnou bezpečnostní tyčí a spodními bezpečnostními čelistmi.

Používejte 19 mm šestihranný nástrčný klíč nebo plochý klíč.

POZOR! Při používání tohoto zařízení dbejte na dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, předpisů místních úřadů a obecných pravidel dílenské praxe.

Seznamte se s použitím, omezeními a možnými nebezpečími spojenými s tímto stahovákem pružin.

Stahovák udržíte v dobrém stavu. Poškozené díly vyměňte nebo opravte. Používejte pouze originální díly. Neautorizované díly mohou být nebezpečné a způsobují ztrátu záruky.

Udržujte pracovní prostor čistý, uklizený a zajistěte dostatečné osvětlení.

VAROVÁNÍ! Používejte schválené ochranné brýle (standardní brýle nejsou vhodné).

Dodržujte správnou rovnováhu a držení těla. Zajistěte, aby podlaha nebyla kluzká, a noste protiskluzovou obuv. Odstraňte špatně padnoucí oděv a části oděvu, jako jsou kravaty, hodinky, prsteny a jiné volné šperky. Upravte dlouhé vlasy. Noste vhodný ochranný oděv. Zabraňte přístupu dětí a nepovolaných osob do pracovního prostoru.

Před zahájením lisování se ujistěte, že jsou čelisti řádně připevněny k pružině.

Nenechávejte stlačenou pružinu bez dozoru.

NEPOUŽÍVEJTE stahovák pružin, pokud jsou jeho části poškozené nebo chybí, protože to může způsobit poruchu a/nebo zranění.

NEPOUŽÍVEJTE stahovák pružin k úkonům, pro které není určen.

NEDOVOLTE, aby stahovák pružin používaly nevyškolené osoby.

NESMÍTE obsluhovat stahovák pružin, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo omamných látek.

Pokud kompresor pružin nepoužíváte, vyčistěte jej a uložte na bezpečném, suchém a dětmi chráněném místě.

VAROVÁNÍ: Výstrahy, upozornění a pokyny uvedené v této příručce se nevztahují na tzv. pokrývají všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Pochopte, že nejdůležitější je při používání nářadí používat zdravý rozum a opatrnost.

VAROVÁNÍ! Určete vnější průměr a tlak pružiny a zkontrolujte, zda je stahovák vhodný.

POZOR! Nestlačujte pružinu do té míry, aby se vinutí pružiny dostalo do kontaktu.

POZOR! Nestlačujte pružinu do té míry, aby se čelisti dostaly do kontaktu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Dbejte na to, aby čelisti a tělo stahováku byly vždy správně vyrovnané, když . stlačování pružiny

3.1. Vyjměte sloupek z vozidla podle postupů doporučených v návodu výrobce. 1. Umístěte čelisti na místo a zahákněte je za pružinu co nejdále nebo na protilehlých stranách. 2. Nasadte čelisti na pružinu. 3. Nasadte čelisti na pružinu.


2. umístěte těleso do polohy znázorněné na obr. 1 (sloup MacPherson), utáhněte spodní čelisti kolem nejnížší části pružiny pomocí pojistného kroužku (obr. 1B).

3. Ujistěte se, že jsou čelisti správně umístěny, a dbejte na to, aby obě ramena byla navzájem rovnoběžná, viz obr. 2.

4. Utáhněte kompresor otáčením dvou šestihranných seřizovacích šroubů o průměru 19 mm (obr. 1D) ve směru hodinových ručiček pomocí vhodného klíče. Cívku bude třeba stlačovat rovnoměrně na každé straně střídavě mezi jednotlivými rameny, aby se pružina neroztřásla. Pružinu stlačujte tak, aby se cívka nezadrhla.

5. Když je pružina zcela stlačená a může se na sloupku volně otáčet, sejměte horní desku ze sloupku a poté pružinu vytáhněte.

6. Obraťte výše uvedený postup pro výměnu pružiny.

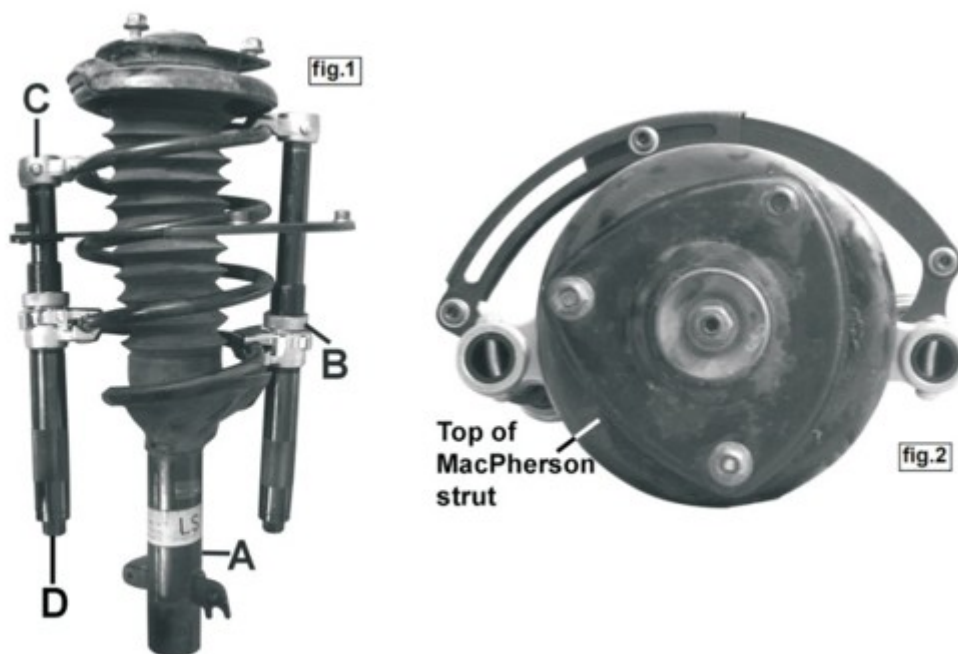

ÚDRŽBA

1 Před každým použitím zkontrolujte, zda není stahovák poškozen nebo opotřebován. Pokud máte podezření, přístroj nepoužívejte, ale obraťte se na místního prodejce, který vám poradí s opravnými sadami a náhradními díly.

2. Udržujte vřetena stahováku namazaná.

3. Stahovák udržujte v čistotě, a pokud jej nepoužíváte, uložte jej do bezpečí, suchém místě chráněném před přístupem dětí.

Ochrana životního prostředí

Nevyhazujte zařízení spolu s domácími odpady. Zařízení a hydraulický olej musí být zlikvidován v podniku, který je určený k tomuto účelu.

Prohlášení o shodě spolu s technickými obrázky je připojeno v samostatném dokumentu.

Záruční list

název zařízení:
typ / model:
datum prodeje:
poznámky:

.....
podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížení, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.