

Záruční list

Název zařízení:

Typ/Model:

Datum prodeje:

Komentáře:

.....
Podpis a razítko obchodníka

Společnost garantuje efektivní provoz zařízení v souladu s technickými a provozními podmínkami popsány v uživatelské příručce. Záruční doba je 12 měsíců od data nákupu. Pokud zjistíte poruchu zařízení během záruční doby, neprodleně kontaktujte servis nebo svého prodejce.


Záruka bude respektována po předložení platného, vyplněného záručního listu zákazníkem.

1. Oprava bude provedena do 14 dnů ode dne dodání zařízení, tato lhůta může být prodloužena o dobu dodání dílů.
2. Záruka se vztahuje na škody způsobené odhalením skrytých vad materiálu, montážních nepravidelností nebo nepravidelností způsobených špatnou výrobní technologií.
3. Dodání a vyzvednutí reklamovaného zboží probíhá na náklady kupujícího. Záruční servis se nevztahuje na:
 1. Součásti a spotřební materiál podléhající přirozenému opotřebení.
 2. Činnosti uvedené v uživatelské příručce, které je uživatel povinen provádět.
3. Škody způsobené požárem, bleskem, přepětím a jinými náhodnými událostmi.
4. Mechanické poškození způsobené nesprávnou obsluhou. Záruka zaniká v případech:
 1. Nedodržení návodu k obsluze
 2. Pracujte v podmínkách, které nejsou v souladu s určeným použitím zařízení
 3. Pracujte bez nesprávného spotřebního materiálu nebo s ním
 4. Provedení konstrukčních změn nebo nesprávného připojení zařízení.
 5. Porušení pečeti.

Záruka se vztahuje na výrobní vady. Na škody způsobené přetížením, opotřebením nebo nedbalostí se nevztahuje záruka.



STROJ NA STŘÍHÁNÍ OVCÍ

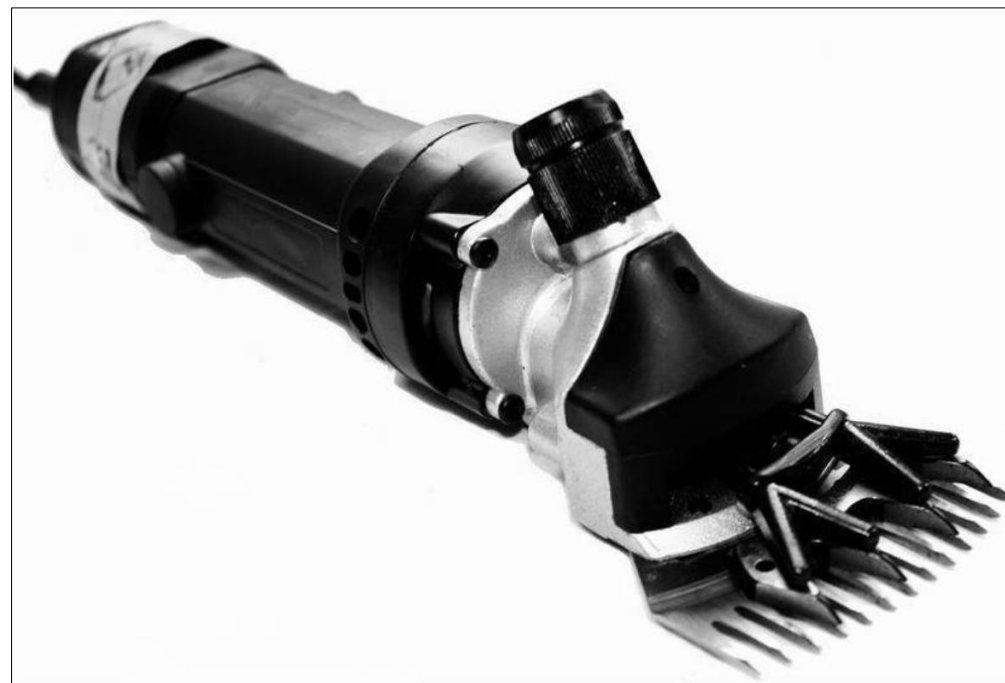

ORIGINÁLNÍ MANUÁL




Vážený zákazník!!

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu – přejeme vám spokojenost s jeho používáním.

Stali jste se majitelem elektrického nůžky na ovce, produktu vyznačujícího se maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou. Jedná se o spolehlivé zařízení s vysokým výkonem a rychlou instalací. Přestože se snadno používá, jeho provoz musí být v souladu s požadavky tohoto návodu a zdravotními a bezpečnostními předpisy platnými v oblasti, kde se používá.

1. Řezačka
3. Zajišťovací pružina
4. Pouzdro
6. Uvolňovací šroub s vloženým upínacím šroubem
10. Kotva
12. Uhlíkové kartáče
14. Plaketa
15. Anti tlačítko
16. Šňůra
18. Hřebenový uzávěr pro zajištění pružiny
21. Jaro
23. Otočný trn
25. Vzduchový filtr
27. Ložisko

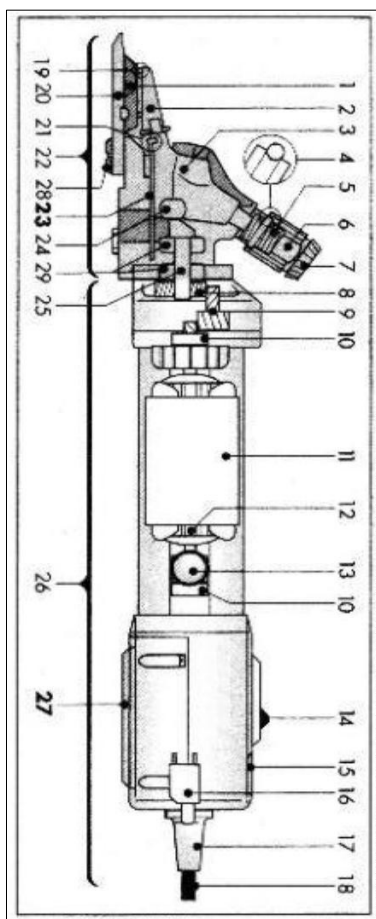

2. Tažná tlaková vidlice
5. Šoupátkový ventil
7. Ozubené kolo
8. Čelní ozubené kolo
9. Ložisko motoru
11. Oběžné kolo
13. Tlačítko ON/OFF při jmenovitém přetížení
17. Kolík
19. Matice
20. Hlava
22. Hřídel
24. Motor
26. Upevňovací šroub čepele

Zranitelnost	Příčina	Řešení
MOTOR		
Motor neběží	- nedostatek elektrické energie	-zkontrolujte pojistky a napájecí kabel
	- vadný napájecí kabel	-kontaktovat servis
	- vadné zapínací tlačítko	-kontaktovat servis
	- Zapnulo se tlačítko ochrany proti přetížení	-Tisk
Tlačítko ochrany proti přetížení je trvale aktivováno	-zaseknuté čepele	-zkontrolujte a vyčistěte nože
	-zablokovaný vzduchový filtr	-vyčistěte nebo vyměňte filtr
	-vadné oběžné kolo nebo kotva	-kontaktovat servis
Motor běží velmi pomalu	-použité uhlíkové kartáče	-vyměňte kartáče
	-poškozené oběžné kolo nebo kotva	-kontaktovat servis
Oblast motoru se velmi zahřívá	-zablokovaný vzduchový filtr	-vyčistěte vzduchový filtr kartáčkem
	-příliš silný tlak při řezání	-Snižte tlak
	-vadná ložiska	-kontaktovat servis
Motor vibruje	-oběžné kolo nefunguje správně	-kontaktovat servis
	-poškozená ložiska	-kontaktovat servis
Hlasité pískání při běhícím motoru	- nesprávně naolejovaná hřídel	-olej
HLAVA		
Neřeže	- nesprávně nasazený hřebenový nástavec	-nastavte horní čepel o 1,5-2 mm vzhledem k hřebenovému nástavci
Hlava se zahřívá	- příliš velký tlak při řezání	-snižte tlak, v případě potřeby naostřete nože

Pokud máte nějaké problémy s nákupem dílů, kontaktujte nás.
www.marpolchmielnik.pl

INSTALACE STŘÍHACÍ ČEPELE

Pár čepelí se skládá z hřebenového nástavce a stříhací části.

Povolte napínací šroub. Ujistěte se, že nový nůž, který instalujete, je čistý. Umístěte novou hřebenovou hlavici mezi uvolněné šrouby.

Utáhněte šroub, který zajišťuje čepel.

Hřebenová hlavice by měla být 1.5-2.0 mm nad horní částí spodní čepele.

Při nastavování čepele upravte polohu hřebenového nástavce a utáhněte upevňovací šroub čepele. Utáhněte napínací šroub.

OSTRÉ ČEPELE

Pracujte pouze se správně naostřenými noži. Tupé čepele nebo chybějící zuby okamžitě vyměňte. Správné ostření lze provést pouze speciálním brouskem nebo v servisu výrobce.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU

Vzduchový filtr pravidelně čistěte (můžete jej vyjmout) kartáčem . Nikdy nepoužívejte zastříhovač, pokud není k dispozici vzduchový filtr.

Filtr má obrovský vliv na výkon zařízení a jeho životnost. **SPECIFIKACE:**

VÝMĚNA HLAVY (VOLITELNĚ)

Pro změnu hlavy (stříhat např. skot a ne ovce nebo naopak) je nutné povolit oba šrouby hlavy. Sejměte jednu hlavu a vyměňte druhou. Utáhněte oba šrouby s hlavou.

POZNÁMKA: Před provedením výše uvedené akce vždy odpojte napájení.

SKLADOVÁNÍ

Strojek skladujte pouze na suchém místě mimo dosah dětí. Mělo by to být v krabici, která je součástí sady. Nezapínejte spotřebič, pokud máte podezření, že se do něj mohla dostat kapalina. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nechte zařízení opravit umístěním příslušné anotace.

OPRAVA

Úvod: Pokud vaše zařízení nefunguje správně a tabulka odstraňování problémů neposkytuje způsob, jak problém vyřešit, zarejte zařízení do servisu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Podívejte se na nejčastější problémy. Ty jsou umístěny v přehledné tabulce s nápovědami a způsoby jejich řešení.

V případě závady, která není popsána v této uživatelské příručce, kontaktujte servis nebo svého prodejce.

POUŽÍVAT:

Stříhací stroj je určen výhradně pro stříhání ovcí, koz a hospodářských zvířat.

Jeho použití lze po změně standardní hlavy rozšířit i na stříh skotu a koní.

Jakékoli jiné použití zastříhovače, včetně stříhání lidských vlasů, je absolutně zakázáno.

Rozměry	- 80 mm×95 mm×350 mm
Hmotnost (bez kabelu)	- 1530 g
Max. okolní teplota	- 0° C / + 40° C
Max. Vlhkost vzduchu	- 10 % - 90 %
Emise hluku LpAm	- 85dB(A) (DIN-45635-1/04.84+BG-PAS 26)
Zrychlení avhw	- 11 m/s2 (EN-28662-1/01.93)
Výkon max	- 650 W
Napájení	- 230 V
Otáčky max	- 2400 otáček za minutu

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:

Všichni lidé, kteří pracují se zastříhovačem, jsou povinni se seznámit s bezpečnostními pravidly a aplikovat na ně své akce.

Uchovejte uživatelskou příručku pro budoucí použití.

Použití zařízení je vysvětleno v části "APLIKACE". Stříhání jiných zvířat, než která jsou popsána v části "APLIKACE", zejména nebezpečných a divokých zvířat, může vést ke zdravotnímu riziku pro obsluhu zařízení a zvíře.

Zastříhovač NESMÍ používat děti, nezletilí a osoby, které nebyly informovány o jeho zamýšleném použití a nepřečetly si návod k použití. Je přísně zakázáno stříhat mokré vlasy. To povede k poškození holicího strojeku a k obrovskému riziku úrazu elektrickým proudem. Elektrické připojení

Zástrčku zasunte pouze do funkční, nepoškozené zásuvky s nulovacím kolíkem. Nesprávná instalace může způsobit úraz elektrickým proudem. Externí zásuvka musí být vybavena proudovou meziprouhou. Servis a čištění lze provádět až po odpojení spotřebiče od napájení. Nikdy nenechávejte holicí strojek bez dozoru, když je zapojený do zásuvky.

OPRAVUJÍCÍ

Nikdy nepracujte s holicím strojkem, pokud je poškozený, čepele jsou poškozené nebo je poškozený napájecí kabel. Veškeré opravy by měly být prováděny v autorizovaném servisním středisku výrobce. Nepokoušejte se zařízení opravit sami!

UPOZORNĚNÍ

Než začnete, zkontrolujte následující body:

- Napětí elektrického proudu je v souladu s typovým štítkem.
- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče.
- i když bylo zařízení vypnuto tlačítkem, nedotýkejte se čepelí, aniž byste nejprve odpojili holicí strojek od napájení.
- Nedotýkejte se spotřebiče, pokud přišel do styku s kapalinou. Nikdy nestříhejte mokrá zvířata. Jakákoli kapalina, která se dostane do zařízení, sníží jeho elektrickou izolaci. Holicí strojek čistěte pouze tehdy, když je suchý, nejlépe kartáčkem, který je součástí sady.

– před vytažením zástrčky ze zásuvky vypněte zařízení tlačítkem ON/OFF – zabráníte tak náhodnému zapnutí zařízení při jeho opětovném zapojení.

– Používejte pouze originální nože. Nepoužívejte poškozené a tupé čepele

– Noste vhodný pracovní oděv: Nenoste volné, natažené předměty, šperky, řetízky a přívěsky.

Dlouhé vlasy by měly být svázané. Volné kusy oděvu se mohou dostat mezi pohyblivé části zařízení a způsobit nehodu

– hluk vznikající při provozu zařízení může zvířata vyplašit! V důsledku toho může být obsluha strojek například kopnuta nebo rozdracena zvířetem. Vždy se ke zvířeti přibližujte zepředu a zapněte zastíhovač, když je mimo dohled.

- Řežte pouze v dobře větraném prostoru, nikdy tam, kde se mohou vyskytovat výbušné plyny nebo kapaliny.

ÚPRAVA STŘIHU POMOCÍ NAPÍNACÍHO ŠROUBU

Utahujte napínací šroub, dokud neucítíte odpor. Poté šroub utáhněte o další 1/4 otáčky.

Pokud je napínací šroub příliš povolen, může čepel vypadnout a způsobit nehodu. Pomalu utahujte šroub, dokud hladina hluku neklesne a neucítíte odpor. Začněte řezat. Pokud neběží správně, utáhněte šroub ještě o něco více. Zkontrolujte, zda napnutí pilového pásu nebylo příliš upraveno. Během stříhání čas od času jemně upravte napětí (max. 1/4 otáčky).

Pokud není napnutí nože na začátku stříhu správně nastaveno, může dojít k zachycení štětin mezi noži. Zabráníte tak dalšímu stříhání vlasů nebo ho výrazně ztížíte.

MAZÁNÍ

Před a během stříhání:

Při stříhání se vždy doporučuje tenká vrstva oleje na čepeli a hřebenovém nástavci, protože usnadní a zefektivní práci a zabrání poškození zařízení. Všechny pohyblivé části musí být vždy dobře naolejovány. Nedostatečné olejování je nejčastější příčinou neuspokojivých výsledků stříhání. Nesprávně naolejované nože se zahřejí a v důsledku toho se rychle zhorší. Každých 15 minut provozu naolejujte nože.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Zařízení se zapíná a vypíná jediným tlačítkem, které lze nastavit do dvou poloh.

Pozice 1: Zařízení zapnuto Pozice 0:

Zařízení vypnuto

Před zapojením napájecího kabelu vždy nejprve zkontrolujte polohu tlačítka – musí být v poloze 0.

CHYBY

Tlačítko ochrany proti přetížení:

Toto tlačítko chrání zařízení před tepelným přetížením. Pokud se tlačítko zapne, operace se zastaví; poté okamžitě změňte polohu tlačítka zapnutí do polohy O (OFF) a odpojte zařízení od napájení. Nejčastějšími důvody, proč může být tlačítko překvapivé, jsou: nesprávná funkce motoru, příliš vysoké napnutí nože, zaseknutá hlava, zablokované vzduchové filtry atd.

Spotřebič lze zapnout po vychladnutí zapojením do zásuvky, změnou polohy tlačítka zapnutí a stisknutím tlačítka ochrany proti přetížení.

ÚDRŽBA

Před servisem, údržbou a opravou spotřebiče spotřebič vypněte tlačítkem a odpojte jej od napájení. Ani po vypnutí spotřebiče tlačítkem se nedotýkejte nožů. To provedte až po odpojení zařízení.

ČIŠTĚNÍ

Čištění hlavy a nožů:

Po dokončení řezání odstraňte olej ze zařízení tak, že jej otřete suchým hadříkem a jemně očistěte hlavu a čepel suchým kartáčkem. Poté díly naolejujte, abyste zabránili vzniku koroze. I výskyt sebemenší rzi na čepeli negativně ovlivní účinnost řezání.