



G80662
BLT3GXD32P-2

Aku zahradní nůžky 30 mm v kufříku 2x2,0 Ah 21 V
Překlad původního návodu

CZ



Akumulátorové zahradní nůžky 30 mm v kufříku

UPOZORNĚNÍ!

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte ho pro další použití zařízení.

CZ

Vyrobena pro:
GEKO společnost s ručením omezeným, k. s.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
geko@geko.pl
www.geko.pl

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Bezpečnostní pravidla pro stroje a zařízení s elektrickým motorem.

Zařízení je považováno za vhodné pro použití v zemích s mírným, rovnoměrně vlhkým klimatem. Lze jej použít i v jiných zemích.

VAROVÁNÍ!

- Přečtěte si pozorně návod. Seznamte se s bezpečnostními předpisy pro elektricky napájená zařízení a také s ovládacími systémy a správným používáním zařízení.
- Nedodržení níže uvedených varování a pokynů týkajících se bezpečnosti může být příčinou úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážného zranění.
- Uchovejte si tento návod pro budoucí použití.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo v souladu s návodem k použití zařízení poskytnutými odpovědnou osobou za jejich bezpečnost.
- Nedovolte, aby zařízení obsluhovaly děti, mladiství do 16 let a osoby, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze zařízení.

Bezpečnost na pracovišti

- Pracoviště by mělo být udržováno v pořádku a dobře osvětlené. Nepořádek a špatné osvětlení přispívají k nehodám.
- Nepoužívejte elektricky napájené zařízení ve výbušném prostředí vytvořeném hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. Zařízení může produkovat jiskry, které by mohly zapálit prach nebo výpary.
- Děti a přihlížející osoby by neměly být vpuštěny do míst, kde se používají zařízení s elektricky poháněným motorem. Rozptýlení pozornosti může způsobit ztrátu kontroly nad zařízením. Elektricky poháněnou zahradní techniku nechte v bezpečné vzdálenosti od okolostojících osob.
- Operátor nebo uživatel je odpovědný za nehody nebo vyskytující se ohrožení vůči jiným osobám nebo okolnímu prostředí.

Elektrická bezpečnost

Zástrčky elektrického nářadí musí pasovat do zásuvek. Nikdy byste neměli zástrčku žádným způsobem upravovat. Nepoužívejte žádné prodlužovací kabely s elektrickým nářadím, které má ochranný zemnicí vodič. Zástrčky a zásuvky bez jakýchkoliv úprav snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

- Nedotýkejte se uzemněných nebo spojených s uzemněním povrchů, jako jsou trubky, ohřívače, radiátory ústředního topení a chladničky. Pokud se dotknete částí, které jsou uzemněné nebo spojené s uzemněním, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektricky napájená zařízení na působení deště nebo vlhkému prostředí. Pokud se do elektrického nářadí dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.

- Nepřetěžujte napájecí kabely. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení, tahání elektricky napájeného zařízení nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Udržujte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané napájecí kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Pokud se elektrické nářadí používá venku, napájecí kabely by měly být prodlouženy prodlužovacími kabely určenými pro venkovní použití. Používání takového prodlužovacího kabelu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Proudový chránič (RCD) by měl být použit jako ochrana před úrazem elektrickým proudem z napájecího napětí. Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Zařízení by mělo být napájeno proudovým chráničem se jmenovitým proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Upozornění:** termín "proudový chránič" (RCD) může být nahrazen termínem "přerušovač zemního obvodu" (GFCI) nebo "zemní jistič" (ELCB).
- Držte elektrické nářadí za izolovanou část krytu, protože během provozu může pracovní část poškodit skrytý elektrický kabel nebo jeho vlastní kabel. Kontakt nářadí s kabelem pod napětím může způsobit úraz elektrickým proudem pro operátora.
 - Před zahájením práce zkontrolujte napájecí kabel. Nezačínejte pracovat, pokud je napájecí kabel nebo prodlužovací kabel roztřepený, přerývaný nebo jiným způsobem poškozený.
 - Pokud se během používání poškodí napájecí kabel, vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
 - Zařízení pracující v I. třídě elektrické ochrany musí být připojena k elektrické instalaci s ochranným kolíkem. Toto řešení je nezbytné pro bezpečnost uživatele.

Osobní bezpečnost

- Buďte předvídaví, sledujte, co se děje a při práci se zařízením s elektrickým pohonem používejte zdravý rozum. Zařízení nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážné zranění.
- Používejte ochranné vybavení. Vždy používejte ochranné brýle. Používání ochranných pomůcek, jako je protiprachová maska, neklouzavá obuv, helma nebo ochrana sluchu za vhodných podmínek, sníží zranění osob.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo před připojením akumulátoru se ujistěte, že je spínač elektrického nářadí v poloze vypnuto. Před zvednutím nebo přenášením zařízení se ujistěte, že je napájecí kabel odpojený z elektrické zásuvky a spínač je v poloze „vypnuto“. Přenášení elektricky napájeného zařízení s prstem na spínači nebo jeho připojení ke zdroji napájení se zapnutým spínačem může být příčinou nehody.
- Před spuštěním elektrického nářadí vyjměte všechny klíče. Ponechání klíče v rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění osob.
- Nenaklánějte se příliš daleko. Musíte stát pevně a neustále udržovat rovnováhu. To umožní lepší kontrolu v nepředvídatelných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.

- Při práci držte nářadí za přídatné rukojeti, pokud je jimi nářadí vybaveno. Ztráta kontroly nad nářadím s sebou nese riziko zranění. Navzdory použití přirozeně bezpečné konstrukce, použití bezpečnostních opatření a dodatečných ochranných opatření existuje vždy zbytkové riziko zranění při práci.

Používání a péče o zařízení

- Nepřetěžujte elektricky poháněné nářadí. Používejte nářadí s odpovídajícím výkonem pro prováděnou práci. Správné elektrické nářadí vám umožní pracovat lépe a bezpečněji pod zátěží, pro kterou bylo navrženo.
- Nepoužívejte elektricky poháněné nářadí, pokud jej nelze zapnout a vypnout vypínačem. Každé zařízení, které nelze zapnout nebo vypnout vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před prováděním jakýchkoliv úprav, výměnou dílů nebo uskladněním odpojte zástrčku elektrického nářadí ze zdroje napájení a/nebo odpojte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- Pokud elektrické nářadí nepoužíváte, uchovávejte je mimo dosah dětí. Nedovolte osobám, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto návodem, aby ho používaly. Elektricky poháněné nářadí a zařízení jsou v rukou neproškolených uživatelů nebezpečné.
- Elektricky poháněné nářadí musí být udržováno. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, praskliny na dílech a všechny další faktory, které mohou ovlivnit provoz elektrického nářadí. Pokud zjistíte poškození, je nutné elektrické nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno neodbornou opravou a/nebo údržbou elektrického nářadí.
- Před použitím zařízení vyměňte všechny vadné, opotřebované a poškozené díly. Výstražné štítky umístěné na zařízení je nutné vyměnit za nové, pokud jsou nečitelné nebo poškozené.
- Výstražné nálepky a náhradní díly lze objednat v servisu firmy a u autorizovaných prodejců.
- Elektricky poháněné nářadí, příslušenství, pracovní nářadí atd. musí být používáno v souladu s tímto návodem, s přihlédnutím k podmínkám a druhu prováděné práce. Používání elektrického nářadí způsobem, pro který není určeno, může být nebezpečné.

Obsluha a používání bezdrátových zařízení a elektrického nářadí

- Před vložením baterií do elektrického nářadí se ujistěte, že jeho spínač/vypínač je v poloze "vypnuto". Vložení baterií do elektrického nářadí, když je spínač/vypínač v poloze "zapnuto", může být příčinou vážných zranění.
- Používejte pouze nabíječku doporučenou výrobcem. Použití nabíječky k nabíjení jiných typů baterií může být příčinou požáru.
- Nikdy nepoužívejte jiné baterie, než které doporučuje výrobce. Použití jiných baterií může být příčinou vážných zranění nebo požáru.
- Pokud elektrické nářadí nepoužíváte, vyjměte z něj baterii. Baterie by měla být skladována v bezpečné vzdálenosti od kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, hřebíky, šrouby atd., které mohou zkratovat kontakty baterie. Zkratování pólů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

- Za extrémních podmínek může z baterie unikat kapalina. Kontakt s ní je třeba se bezpodmínečně vyhnout. Pokud se náhodně dostanete do kontaktu s kapalinou, okamžitě toto místo omyjte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě kontaktujte lékaře. Kapalina unikající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- **UPOZORNĚNÍ!** Nabíječky a zdroje pro bateriová zařízení jsou určeny pro vnitřní použití v suchém prostředí.
- Je zakázáno používat nabíječky a napájecí zdroje venku a v místnostech s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny nebo sklepy.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO AKU ZAHRADNÍ NŮŽKY NA VĚTVI

Varování

- Dodržujte všechny bezpečnostní doporučení, pokyny, popisy a údaje dodané spolu s elektrickým nářadím.
- Nedodržení níže uvedených doporučení může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.
- Používejte pouze doporučenou baterii a nabíječku.
- Vždy udržujte baterii v bezpečné vzdálenosti od zdrojů ohně. Nesmí se nechávat dlouhodobě v prostředí s vysokou teplotou (na slunných místech, v blízkosti radiátorů nebo tam, kde teplota přesahuje 50°C).
- Baterii nenabíjejte při teplotách pod 0°C.
- Nabíječka dodávaná spolu se zařízením je navržena tak, aby fungovala pouze s tímto výrobkem. Nesmí se používat pro jiné účely.
- Do nabíječky nekládejte žádné kovové předměty.
- Nepokoušejte se řezat kov.
- K čištění zahradnických nůžek používejte měkký, suchý hadřík. Nikdy nepoužívejte žádný čisticí prostředek nebo alkohol.
- Před zahájením čištění nabíječky ji odpojte od sítě.
- Nepoužívejte příslušenství, které není určeno a doporučeno výrobcem speciálně pro toto zařízení. Skutečnost, že k elektrickému nářadí lze připojit příslušenství, nezaručuje bezpečné používání.
- Upevňovací systém pracovního nástroje musí odpovídat rozměrům elektrického nářadí. Pracovní nástroje s nesprávnými rozměry nelze dostatečně chránit nebo kontrolovat.
- Pozor na možnost uvíznutí cizího tělesa mezi čepelemi zahradních nůžek. Pokud k tomu dojde, okamžitě zařízení vypněte a poté odstraňte cizí těleso, které uvízlo mezi čepelemi.
- Udržujte volnou ruku mimo oblast řezání. Nikdy se nedotýkejte čepelí, protože jsou velmi ostré a můžete se zranit.
- Při práci buďte ostražití a ujistěte se, že prsty ruky používané k přidržování nebo pohybu stříhaných větvíček nejsou vystaveny riziku poranění řeznými čepelemi.
- S čepelemi zacházejte s maximální opatrností, abyste předešli pořezání nebo jinému zranění.
- Používejte osobní ochranné prostředky. V závislosti na druhu práce byste měli nosit ochrannou masku zakrývající celý obličej, ochranu očí, např. ochranné brýle. Při práci chraňte oči před cizími tělesy vznášejícími se ve vzduchu. Protiprachová maska a ochrana dýchacích cest musí filtrovat prach vznikající při práci. Vystavení hluku po dlouhou dobu může vést ke ztrátě sluchu.

- Při používání, nastavování nebo čištění zařízení používejte ochranné rukavice.
- Používejte ochrannou obuv.
- Ujistěte se, že okolostojící osoby jsou v bezpečné vzdálenosti od zóny dosahu elektrického nářadí. Osoby v blízkosti spuštěného elektrického nářadí musí používat osobní ochranné prostředky.
- Při práci se zahradními nůžkami s prodloužením se ujistěte, že mají dostatečnou volnost pohybu.
- Při práci se zahradními nůžkami s prodloužením se ujistěte, že udržujete stabilní polohu. Používejte zahradnické nůžky na rovných plochách, kde máte dobrou oporu. Nepracujte, když stojíte na žebříku, jiném vyvýšeném povrchu nebo na kluzkém povrchu, kde můžete snadno ztratit rovnováhu nebo ztratit kontrolu nad zařízením.
- Před zahájením práce se zahradními nůžkami s prodloužením se ujistěte, že v rozsahu alespoň 2 až 2,5 násobku délky větve nejsou žádné okolostojící osoby.
- Ve vysoké trávě nemusí být patrné překážky (např. pařezy, kořeny), proto před zahájením práce s použitím zařízení označte všechny překážky skryté v trávě, které nelze odstranit.
- Je zakázáno přenášet elektrické nářadí, které je v pohybu. Náhodný kontakt oděvu s pracujícím pracovním nástrojem může způsobit přerážení oděvu a přijít do kontaktu s tělem obsluhující osoby.
- Pravidelně čistěte ventilační otvory zařízení. Ventilátor motoru nasává prach do krytu a velké nahromadění kovového prachu může způsobit elektrické nebezpečí.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit jejich vznícení.

PŘÍPRAVA

- Při práci se zařízením vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty, neobsluhujte zařízení bosýma nohama nebo v sandálech.
- Pečlivě zkontrolujte oblast, kde budete pracovat, a odstraňte všechny vyčnívající ze země kameny, větve, dráty a jiné cizí předměty, o které byste mohli při práci zakopnout.
- Ve vysoké trávě nemusí být patrné překážky (např. pařezy, kořeny), proto před zahájením práce s použitím zařízení označte všechny překážky skryté v trávě, které nelze odstranit.
- Před použitím a po pádu nebo jiných nárazech vizuálně zkontrolujte zařízení, abyste zjistili jakékoliv významné poškození, které může ovlivnit bezpečnost.

POUŽÍVÁNÍ

- Pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Nepracujte za deště, zvláště za bouřky a za vysoké vlhkosti vzduchu.
- Nepracujte v silném větru nebo jiných povětrnostních podmínkách, které by mohly způsobit, že použití zařízení povede ke vzniku nebezpečné situace.
- Při práci je důležité správné držení těla. Aby se předešlo nadměrné únavě, doporučuje se často měnit pracovní polohu.
- Přestávka v práci každých 15 minut - odpočinek je nutný. Únava a rozptýlení mohou přispět k nehodě.
- Při práci umístěte nohy stabilně a nezapomeňte po celou dobu udržovat rovnováhu.
- Při práci na svahu se ujistěte, že vaše nohy stojí stabilně.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jsou v blízkosti jiné osoby, zejména děti nebo zvířata.

- Nepracujte příliš dlouho, protože můžete pociťovat brnění nebo necitlivost prstů a rukou. Pokud se tyto příznaky objeví, přerušte další práci.
- Zvláštní pozornost věnujte větvím, které jsou napnuté, nikdy neodřezávejte volně visící větve zespodu.
- Nekontrolovaný pád uříznuté větve může představovat nebezpečí úrazu, při práci stůjte vždy na straně předpokládaného směru pádu řezané větve.
- Při práci s nůžkami s prodloužením vždy držte nůžky pravou rukou za zadní rukojeť a levou rukou za přední hliníkovou teleskopickou tyč. Držení zahradnických nůžek ve špatné poloze zvyšuje riziko zranění.
- Naplánujte si předem únikovou cestu před padajícími větvemi a ujistěte se, že je bez překážek, které by mohly omezovat nebo bránit volnému pohybu. Pamatujte, že čerstvě posečená tráva nebo kůra jsou velmi kluzké.
- Při práci se zařízením s prodloužením dodržujte bezpečnou minimální vzdálenost 10 m od elektrických a telefonních kabelů (nebezpečí úrazu elektrickým proudem).
- Pro zajištění bezpečné práce nůžek s prodloužením se doporučuje maximální pracovní úhel 60°.
- Upozornění! Zařízení během práce způsobuje vibrace končetin. Hodnota zrychlení vibrací je uvedena v tabulce se jmenovitými údaji. Dlouhodobé vystavení rukou vibracím, trvajícím několik měsíců až let, může způsobit onemocnění bílých prstů, tedy snížení teploty končetin způsobené nedokrvěním. Příznaky jako mravenčení, necitlivost, přecitlivělost na chlad není radno podceňovat, vyhledejte lékaře.

OBSAH KUFŘÍKU

1. Baterie
2. Nabíječka
3. Elektrické nůžky
4. Sada nářadí
5. Mazivo





- 1. Pohyblivá čepel
- 2. Pevná čepel
- 4. Spínač nůžek
- 5. Spínač zařízení
- 6. Vstupní konektor napájení
- 7. LED dioda
- 8/9. Zástrčka napájení nabíječky
- 10. Uvolňovací tlačítko
- 11. Vstupní konektor baterie
- 12. Výstupní konektor baterie

1. Vložte baterii do portu.
2. Zapněte napájení zahradních nůžek. Při prvním použití bude LED dioda na displeji svítit zeleně a 2x zazní bzučák.
3. Stiskněte dvakrát na spínač nůžek, nůžky se automaticky otevřou.
4. Zastřihování: Stisknutím spínače nůžek zavřete čepele a uvolněním spínače nůžek čepele otevřete. Pro vypnutí zařízení po práci stiskněte a přidržte spínač nůžek tak, aby zařízení vydalo nepřetržitý hučivý zvuk – nůžky se zavřou.
5. Před zahájením práce stiskněte spínač nůžek pro zavření čepele a uvolněte spínač nůžek pro otevření čepele, aniž byste cokoliv ořezávali. Opakujte tuto činnost několikrát.
6. **UPOZORNĚNÍ!** Před vypnutím zařízení vždy zajistěte čepel v zavřené poloze.



Frekvence zvuku bzučáku	Porucha	Řešení
1	porucha kapacity baterie	zkontrolujte, zda není kapacita baterie příliš nízká
2	chyba spojení	zkontrolujte, zda není uvolněná jakákoliv část konektoru kabelu
3	porucha čepele	olej na čepeli
4	ztráta fáze motoru	zašlete nůžky místnímu prodejci na údržbu
5	zkrat ve fázi motoru	zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu na kabelu nebo hlavici konektoru
6	porucha řídicího modulu	zašlete nůžky místnímu prodejci na údržbu

PO DOKONČENÍ PRÁCE

1. Stiskněte spínač nůžek a přidržte jej několik sekund, poté jej uvolněte, čepel se zavře a neotevře.
2. Odpojte napájecí kabel od baterie.
3. Zabalte zahradní nůžky do krabice s nářadím.

NABÍJENÍ BATERIE

Před prvním použitím se doporučuje nabít novou baterii. Připojte výstup nabíječky baterií k zásuvce nabíjení baterie a poté zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. Během nabíjení bude LED indikátor na baterii svítit ČERVENĚ a po úplném nabití baterie se změní barva na ZELENOU. Plné nabití baterie trvá přibližně 5-6 hodin. Plně nabitá baterie vydrží 8-10 hodin nepřetržité práce.



UPOZORNĚNÍ!

1. Je normální jev, že se nabíječka a baterie během nabíjení zahřívají.
2. Pokud se baterie delší dobu nepoužívá, doporučuje se nabíjet baterii jednou za 3 měsíce, aby se zajistilo, že nízká spotřeba neovlivní životnost baterie.
3. Nová baterie nebo baterie, která nebyla dlouhou dobu používána, bude vyžadovat přibližně 5 cyklů nabití a vybití, než dosáhne plné kapacity.
4. Nenabíjejte plně nabitou baterii ihned po několika minutách používání, protože to sníží její životnost a výkon.
5. Nepoužívejte poškozenou baterii.
6. Neumisťujte baterii do blízkosti zdroje tepla s vysokou teplotou nebo ohně, mohlo by dojít k explozi baterie.
7. Nenabíjejte baterii venku nebo ve vlhkém prostředí.
8. Je normální jev, že se rozsah řezání snižuje při nízké úrovni nabití baterie.
9. Během nabíjení nepoužívejte nůžky. Během nabíjení musí být odpojeny od baterie.
10. Neskladujte baterii ve vlhkém prostředí.

MAZÁNÍ

BUĎTE OPATRNÍ! Před mazáním odpojte zahradní nůžky od zdroje napájení.

Mažte alespoň dvakrát denně. Aby bylo zajištěno správné mazání, musí být čepel zahradních nůžek odblokována. Postup:

1. Na zadní straně zahradních nůžek je otvor pro plnění oleje, odšroubujte šroub.
2. Umístěte trysku láhve s olejem do mazacího otvoru. Držte láhev s olejem ve svislé poloze a aplikujte olej.
3. Po namazání našroubujte zpět šroub.
4. Spusťte zahradní nůžky a ujistěte se, že je mazání dostatečné.



UTAŽENÍ ČEPELÍ

UPOZORNĚNÍ! Před utažením čepele odpojte zahradní nůžky od zdroje napájení.

Před každým použitím zkontrolujte utažení čepele. Dobře utažená čepel by se neměla pohybovat zleva doprava. Pokud je čepel správně utažená, mělo by být možné zahradní nůžky zavřít ručně (bez použití síly).

Chcete-li nastavit těsnost:

1. Odjistěte šroub "1" a vyjměte jej "2".
2. Použijte dodaný vnitřní šestihranný klíč a nastavte napnutí matice, dokud nářadí necvakne.
3. Zajistěte šroub a poté zkontrolujte dotažení pomocí výše uvedeného postupu.

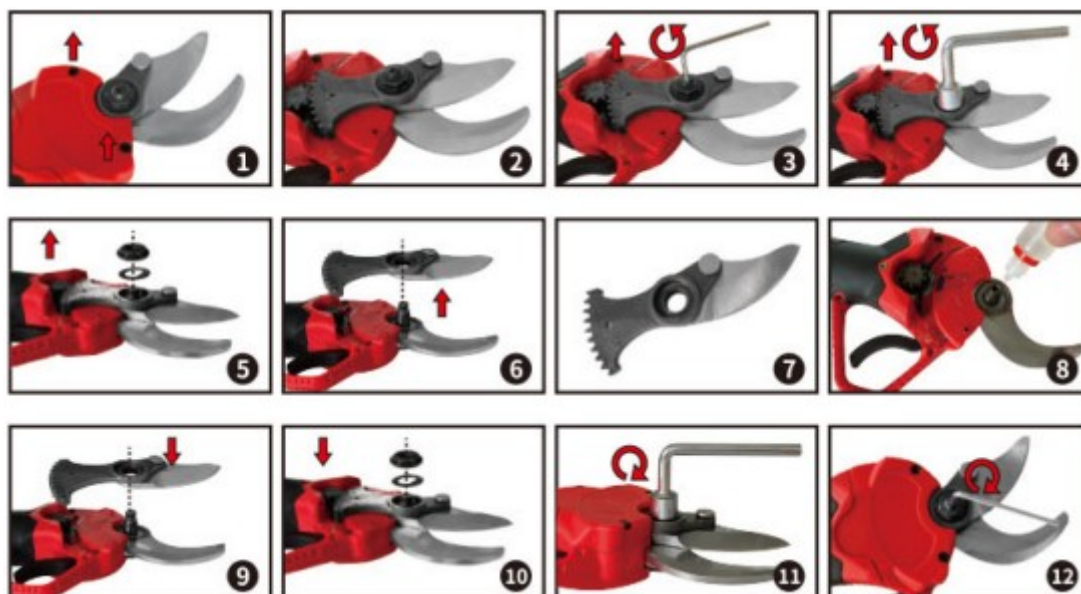
NŮŽKY NA ZASTŘÍHOVÁNÍ 30 MM



VÝMĚNA POHYBLIVÉ ČEPELE

UPOZORNĚNÍ! Před zahájením výměny pohyblivé čepele vypněte zařízení a vyjměte baterii.

1. Pomocí imbusu odšroubujte dva šrouby a sejměte kryt „1“.
2. Vyšroubujte šroub a elastomerovou podložku „3“.
3. Pomocí speciálního nástroje opět odšroubujte zaseknutou matici šroubu „4“ a sejměte přitlačnou podložku.
4. Vyjměte čepel, vyměňte čepel "7".
5. V případě potřeby očistěte okolí ozubeného kola (upozornění: nepoužívejte chemické prostředky).
6. Nasadte na zahradní nůžky novou čepel.
7. Nasadte přitlačnou podložku, poté utáhněte a nastavte utažení zajišťovací matice šroubu, dokud nářadí necvakne.
8. Nasadte elastomerovou podložku na šroub a utáhněte ji.
9. V případě potřeby namažte zuby čepele grafitovým mazivem.
10. Nasadte kryt na zahradní nůžky a utáhněte oba šrouby.

NŮŽKY NA ZASTŘÍHOVÁNÍ 30 MM

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Po ukončení práce očistěte zařízení od zbytků pilin, prachu a nečistot.

UPOZORNĚNÍ! Před prováděním kontroly nebo údržby se vždy ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené od napájení.

Prach z krytu očistěte jemným kartáčkem, štětečkem nebo hadříkem, zařízení můžete očistit pomocí stlačeného vzduchu.

Čištění vlhkým hadříkem je povoleno pod podmínkou, že zařízení ihned po této činnosti osušíte. Kovové prvky by měly být chráněny olejem.

Větrací otvory pravidelně čistěte suchým stlačeným vzduchem. Do ventilačních otvorů nevkládejte ostré předměty.

Po dokončení práce je třeba:

- Otřít větrací otvory a ponechat je bez nečistot.
- Otřít zařízení pomocí suchého hadříku.
- Nenechávat napájecí kabel zkroucený.

UPOZORNĚNÍ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní nebo žíravé prostředky, protože by mohly poškodit plastové části zařízení.

Čisticí prostředky a rozpouštědla, jako je benzín, chlorid uhličitý, chlorovaná čisticí rozpouštědla, čpavek a čisticí prostředky pro domácnost, které obsahují čpavek, mohou poškodit plastové části.

Upozornění! Zařízení by mělo být skladováno v dobře větrané místnosti na suchém a bezprašném místě.

Měla by být skladována pouze funkční zařízení; závady musí být před uskladněním odstraněny.

Příprava baterie k recyklaci

- Zajistěte zásuvku baterie odolnou izolační páskou.
- **UPOZORNĚNÍ!** Nepokoušejte se zničit nebo odpojit baterii nebo odstranit jakoukoliv její součást.
- Skladujte mimo dosah dětí.
- Nedodržení výše uvedených varování může vést k požáru a/nebo vážnému zranění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní napětí: 21 V

Nabíjecí napětí: 110 V - 22 V

Doba nabíjení: 1 - 1,5 hodiny

Pracovní doba: 4-5 hodin

Jmenovitý výkon: 100 W

Maximální výkon: 800 W

Řezný výkon: průměr 0-30 mm

Provozní teplota: - 10°C/65°C



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 24

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

GEKO spol. s r. o., k. s., Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko

s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Akumulátorové zahradní nůžky 30 mm, Typ: G80662, Model: BLT3GXD32P-2

splňuje požadavky Evropského parlamentu a Rady:

- 2006/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES,
- 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility,
- 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních,
- 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek,

a norem EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-2:2022, EN 62841-4-2+A11:2022, EN 62841-4-2:2019+A11:2022, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017,

je v souladu s certifikátem typu ES

- č. M.2023.206.C86036 ze dne 31. 5. 2023 vydaného společností UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Egitim Merkezi San. ve Tic. A.Ş., Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No:10 Umitkoy-CANKAYA, Ankara, Turecko, Identifikační číslo oznámeného subjektu: 2292;
- č. STSGZ2305303009E ze dne 6. 6. 2023

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za přípravu a uchování technické dokumentace odpovídá:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 9. 1. 2024

Místo a datum vystavení

Larysa Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby



ZÁRUČNÍ LIST

.....
Datum prodeje *
.....
Kupující (jména a příjmení / název firmy) *
.....
* vyplňuje prodejce

Adresa *
.....
Název výrobku *
.....
Model / Kód výrobku *

(razítko a čitelný podpis prodejce)

**UPOZORNĚNÍ! Neoprávněný zápis do záručního listu
nebo provedení jakýchkoliv změn ve stávajících
záznamech se rovná ztrátě záručních práv.**

Prohlašuji, že jsem si přečetl záruční podmínky
a souhlasím s podmínkami uvedenými níže.
Zboží nemá žádné viditelné vady ani poškození.

(čitelný podpis kupujícího)

Záruční list je platný pouze s dokladem o koupi.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravě. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zaslání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.